

BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CLIMATIZADOR BCL70



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, italicized, white sans-serif font. A bright yellow, five-pointed star is positioned above the letter "I", partially overlapping it and extending to the right.

BRITANIA

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para


assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.

- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

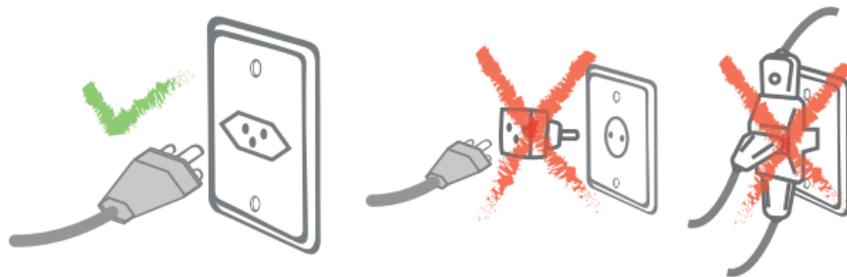


ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

LISTA DE COMPONENTES

01. PAINEL DE CONTROLE
02. ALETAS DE VENTILAÇÃO / SAÍDA DE AR
03. INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA
04. RODAS
05. FILTROS DE AR LATERAL
06. FILTRO DE AR TRASEIRO
07. ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL
08. PORTA CABO
09. ENTRADA DE VÁLVULA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONTÍNUO
10. RESERVATÓRIO DE ÁGUA
11. DRENO

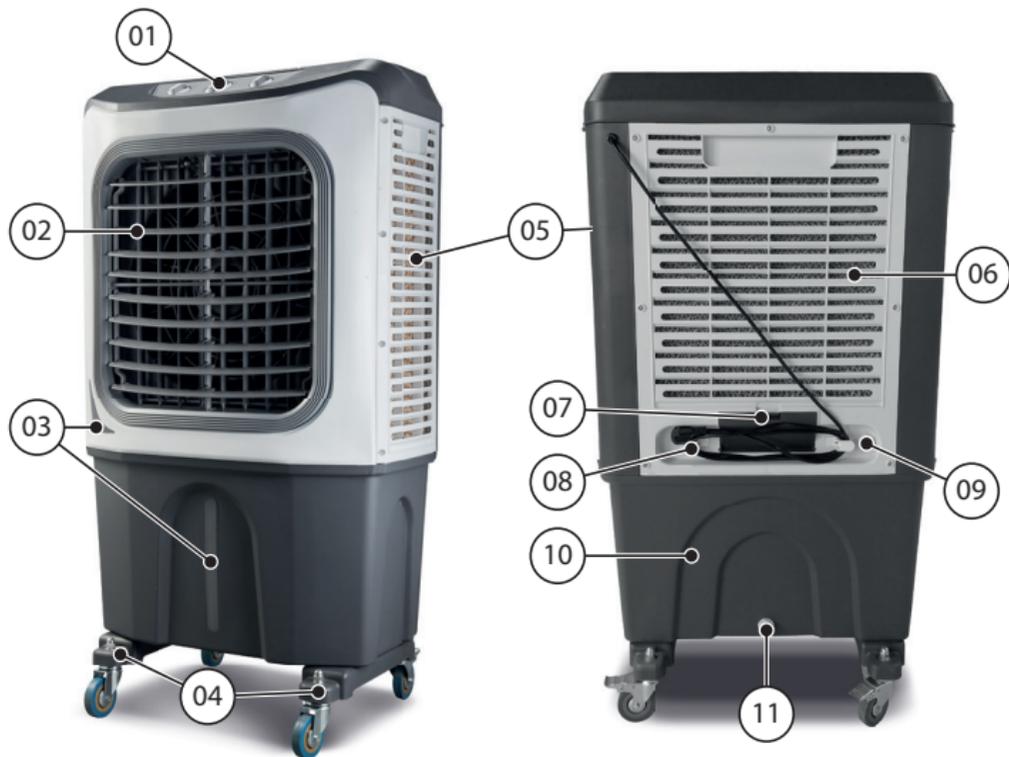

INSTALAÇÃO

- Retire o produto pela parte superior da embalagem. Coloque-o sobre uma superfície plana.
- O produto deve ser instalado em local protegido da umidade.
- Mantenha-o a uma distância mínima de 50 cm - topo, laterais, frente e verso - de paredes, equipamentos ou outros objetos.
- Usar o aparelho em área com constante renovação de ar, para isso mantenha sempre uma entrada de ar em seu ambiente.
- Antes de conectar o plugue na tomada verifique a voltagem do produto e as condições do cabo de alimentação.
- Antes de realizar o abastecimento, retire o plugue da tomada.

Abastecimento manual

Abra a tampa do reservatório, na parte inferior traseira do produto, insira a água e verifique o nível pelo indicador. Nunca abasteça o reservatório de água acima do nível máximo. Para a utilização da função climatizar é necessário que o reservatório esteja abastecido e mantido acima do nível mínimo.

Abastecimento contínuo

Permite o abastecimento contínuo e automático direto da rede de abastecimento de água. Para utilizá-lo siga as instruções a seguir.

1. Conecte uma extremidade da mangueira na rede de abastecimento de água e a outra no conector do climatizador.

Utilize para o encaixe uma mangueira de 1/2 polegada (não inclusa).

2. Verifique se o encaixe entre mangueira e conector está firme. O abastecimento de água será automático, controlado por uma válvula flutuante (boia).

3. Após abastecer o reservatório, conecte seu aparelho pelo plugue na tomada. Gire o botão liga/desliga na parte superior do aparelho. Agora você poderá escolher as opções de velocidade, climatizar e oscilação.



- A pressão da água não pode passar de 0,2Pa.
- Evite derramar água no motor e em suas proximidades, pois pode causar avarias no sistema elétrico do aparelho e a perda da garantia;
- Abasteça o reservatório apenas com água limpa.

PAINEL DE CONTROLE

VELOCIDADE: Escolha a intensidade do vento entre:

- 0** - Desligado,
- 1** - Baixo,
- 2** - Médio
- 3** - Alto.

CLIMATIZAR:


- Ligar
- Desligar.

Sempre que o botão estiver em "DESLIGAR" o aparelho fará apenas a função ventilar.

OSCILAÇÃO:

- Ligar
- Desligar.

Nessa função as aletas verticais irão oscilar da direita para esquerda. Quando o botão estiver na função "DESLIGAR" as aletas ficarão fixas.

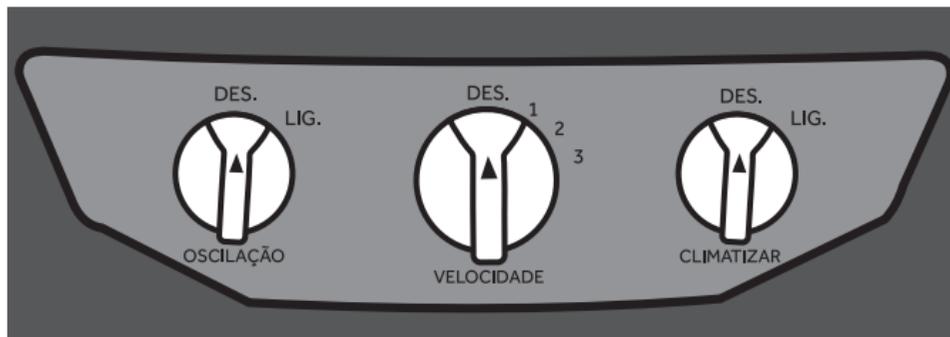

MANUTENÇÃO

Antes de qualquer tipo de manutenção em seu produto, primeiro retire o plugue da tomada.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA:

Através do acesso inferior, remova a vedação (tampa emborrachada), esvazie o reservatório e faça a limpeza interna com água e sabão neutro. É indicado repetir esse procedimento 1 (uma) vez por mês.

Os climatizadores por utilizarem água geram calcificação.

Para realizar a descalcificação despeje 500ml de água no reservatório e dissolva 2 colheres de ácido cítrico (facilmente encontrado em farmácias de manipulação), deixe agir entre 15min e 20min. Em seguida enxágue o reservatório com água limpa por no mínimo duas vezes.

FILTROS:

Remova os parafusos e desencaixe as grades laterais e traseira juntamente com os filtros. Lave-os em água corrente, inclusive os filtros (atenção para que a pressão da água não os

danifique) ou aspirador de pó. Seque e reinstale-os. É indicado repetir esse procedimento em intervalos de 1 (um) mês.



Não utilize detergentes alcalinos ou outros produtos químicos na limpeza sob risco de danificar os itens.

ÁREA EXTERNA:

Use apenas pano úmido. Além do reservatório e dos filtros não permita que outras partes do aparelho estejam em contato direto com a água ou outros líquidos por risco de danificar o sistema elétrico.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Se o aparelho apresentar problemas em alguma de suas funções, verifique a relação abaixo antes de encaminhar o aparelho à Rede Autorizada.

1. O aparelho não liga.

a. Não está conectado a eletricidade.

Conecte o cabo de força em uma tomada energizada através do plugue.

b. Tomada não está energizada ou o disjuntor está desligado.

Ligue outro aparelho na mesma tomada para verificar se esta funciona.

No caso de defeito, contate um eletricista de sua confiança ou opte por outra tomada na mesma voltagem.

c. Plugue e ou cabo de força danificado.

O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.

2. Não há fluxo de ar ou o vento está fraco.

a. Velocidade de ventilação está desligada ou

muito baixa.

Aumente a velocidade de ventilação.

b. Objeto obstruindo filtro colmeia.

Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.

c. Aparelho está encostado na parede ou em outros objetos.

Manter o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de outros itens.

d. Falha no arranque ou no motor.

O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.

3. Odores Desagradáveis.

a. Reservatório de água ou filtro colmeia sujos.

Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.

4. Aparelho não refresca.

a. Nível de água no reservatório está abaixo do indicado.

b. Umidade relativa do ar está muito elevada.

Para o melhor funcionamento a umidade relativa do ar não deve estar acima de 95%.

c. Objetos obstruindo os filtros.

Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.

d. Falha na bomba de água.

O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.

5. Vazamento de Água.

a. Filtros de ar ou Reservatório de água soltos. Verifique a fixação dos filtros e do reservatório de água. Estando solto, fixe-os no aparelho.

b. Produto foi movimentado bruscamente. Sempre que for mover o produto com o reservatório de água abastecido, faça cuidadosamente. Nesse caso, seque o produto e fixe as partes para o uso.

c. Reservatório com falha.

Verifique se há furos ou rachaduras no reservatório de água.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas AssisTências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300

www.britania.com.br

05/24 12929-00-05 Rev.1