

- Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do refil repelente.
  - Não manipule o pavio diretamente com os dedos.
- TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 014 81 10 (CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS)**

#### CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- **O REFIL REPELENTE NÃO FAZ PARTE DO VENTILADOR MONDIAL.**
- **O MODO DE OPERAÇÃO DA FUNÇÃO REPELENTE DO PRODUTO É SIMILAR AO DOS APARELHOS CONVENCIONAIS DE TOMADA ENCONTRADOS NO MERCADO.**
- **SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DO REFIL REPELENTE.**
- **A UTILIZAÇÃO DO REFIL REPELENTE NO VENTILADOR MONDIAL É LIMITADA PELAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DECLARADAS PELO SEU FABRICANTE, BEM COMO DURAÇÃO, CONTRAINDICAÇÕES, CUIDADOS NO MANUSEIO E TROCA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, É IMPRESCINDÍVEL A LEITURA DO MANUAL DE INSTRUÇÕES FORNECIDO PELO FABRICANTE DO REFIL REPELENTE.**
- **A VIDA ÚTIL DO REFIL REPELENTE PODE VARIAR DE ACORDO COM O SEU FABRICANTE.**

Caso o **Ventilador Mondial** tenha de ser armazenado, é imprescindível que o refil repelente seja removido do produto.

O **Ventilador Mondial** foi projetado para todos os refs repelentes do mercado. O produto teve sua eficácia testada e aprovada em laboratório.

Durante a utilização do refil repelente, mantenha uma porta ou janela parcialmente aberta para que os insetos possam sair.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÃO
<b>O produto ventila rápido ou lento demais.</b>	A tensão elétrica da residência é diferente da tensão do produto.	Verifique a tensão elétrica do produto e da instalação.
<b>O produto não liga.</b>	Aparelho desligado.	Ligue o produto girando o botão rotativo.
	Não há energia na tomada.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar se realmente há energia. Caso não funcione, ligue o produto em outra tomada ligada à rede elétrica.
<b>Produto vibrando.</b>	Montagem incorreta da hélice no eixo do motor.	Certifique-se de que a hélice está montada corretamente conforme indicado nas instruções de montagem.
	Grades soltas.	Montar corretamente as grades conforme instruções de montagem.
	Botão da hélice folgado.	Aperte o botão da hélice no eixo do motor, conforme indicado nas instruções de montagem, girando o botão em sentido anti-horário. <b>OBS: não aperte excessivamente.</b>
<b>O produto não está repelindo os mosquitos.</b>	*Borboleta folgada	Ajuste a borboleta girando em sentido horário.
	Produto ligado na posição somente ventilação (sentido anti-horário do botão).	Gire o botão no sentido horário até as velocidades com a função repelente.
	O produto pode estar sem o refil repelente líquido ou com o refil repelente vazio.	Insira um refil novo ou substitua o refil vazio.

\*Borboleta é a peça que fica na lateral do produto, utilizada para travar o produto na inclinação desejada.

#### TERMO DE GARANTIA

##### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

##### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

##### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

##### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

##### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

#### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse: [www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes: [www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**  
**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**  
**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

#### 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**  
**Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000**  
**CNPJ: 07.666.567/0001-40**  
**Indústria Brasileira**

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

08/17 Rev. 00


# MONDIAL



## Manual de Instruções

VT-RP-03


# MONDIAL

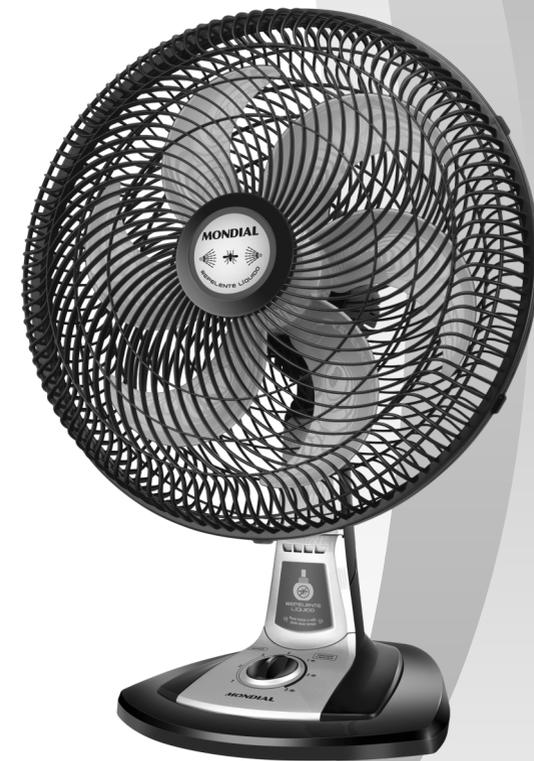

Modelos: 4161-01 (127V) / 4161-02 (220V)

## VENTILADOR MONDIAL


### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

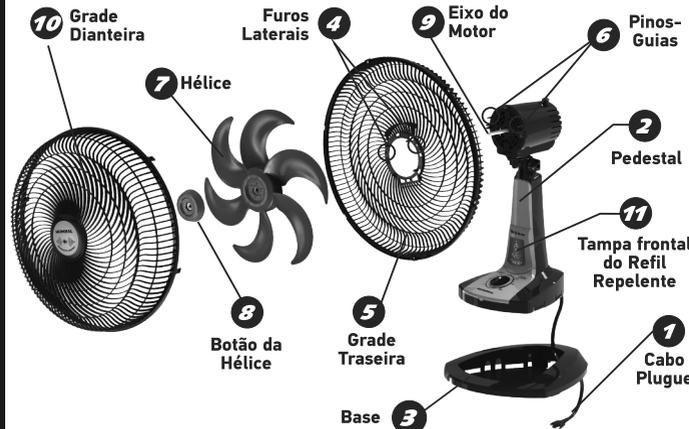




### SEQUÊNCIA PARA MONTAGEM



1. Insira o **cabo plugue (1)** que sai da parte de baixo do **pedestal (2)** no furo da **base (3)**, puxando-o para fora. Utilizando um local fixo e plano, apoie a **base (3)** e encaixe o **pedestal (2)**, inserindo primeiramente a parte frontal (**Fig. A**), depois a parte traseira (**Fig. B**). A seguir pressione o conjunto para baixo até que fique fixo, completando o processo de montagem (**Fig. C**). Observe a marcação de encaixe na parte inferior traseira do pedestal (2).

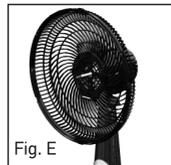


2. Gire o botão da hélice (**Fig. D**) no sentido horário para removê-lo. Para inserir a **grade traseira (5) (Fig. E)**, posicione os dois **furos laterais (4)** nos **pinos-guias (6)** e empurre a grade a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores e laterais até que as 4 fiquem totalmente encaixadas. Os **pinos-guias (6)** servem somente para posicionar corretamente a grade em seu encaixe.
3. Encaixe a **hélice (7)** no **eixo do motor (9)** de acordo com a marcação de encaixe (**Fig. F**).

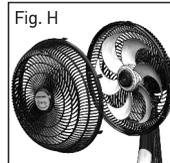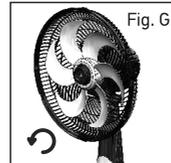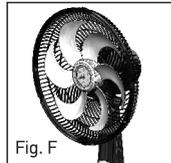

Encaixe o **botão da hélice (8)** no **eixo do motor (9)**, rosqueando no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem apertado sobre a hélice (**Fig. G**).

4. Posicione a **grade dianteira (10)**, alinhando as presilhas de encaixe na **grade traseira (5)**. Encaixe-as até ouvir um clique (**Fig. H**). A marca **MONDIAL** deverá ficar na posição de leitura (horizontal).

### FACILIDADES DE SEU PRODUTO

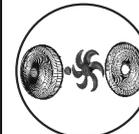

Grades desmontáveis: para facilitar a limpeza das grades e da hélice do seu ventilador Mondial, remova a grade dianteira pressionando as travas de segurança e em seguida puxando a grade para frente. Para remover a hélice, gire o botão em sentido horário e puxe-o para frente.



Oscilação: para melhorar a circulação do ar, pressione o botão de oscilação para baixo. Para cessar a movimentação, puxe-o para cima.



Ajuste de inclinação: para mudar o ângulo de ventilação para cima ou para baixo, solte a borboleta e coloque-a na posição desejada. Aperte a borboleta novamente.

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES




1. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto.
2. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
3. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial** a fim de evitar riscos.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.

9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc.).
10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
13. Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
14. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
15. Não utilize perfumes ou qualquer outra substância odorante. A utilização de outras substâncias que não sejam indicadas neste manual pode ocasionar riscos de incêndio ou intoxicação.
16. Caso queira desmontar o ventilador, certifique-se de que o frasco repelente não está encaixado no ventilador. Quando o frasco repelente estiver colocado o ventilador, deixe-o na posição vertical e montado, mesmo para guardar, para evitar que o líquido derrame, causando danos à parte elétrica do ventilador.

**ATENÇÃO: O produto não pode ser ligado sem a tampa frontal do refil repelente (11). ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### COMO INSERIR OU SUBSTITUIR O REFIL REPELENTE NO SEU VENTILADOR MONDIAL

1. Certifique-se de que o Ventilador está desligado e com o plugue desconectado da tomada.
2. Para inserir um refil repelente, puxe a tampa frontal do Ventilador localizada acima do Botão de Velocidades (**Fig. 1**).
3. Insira e rosqueie o refil repelente no compartimento até que fique bem firme (**Fig. 2, 3 e 4**).
4. Encaixe a Tampa novamente no Ventilador (**Fig. 5, 6 e 7**).
5. Para substituir o refil utilizado, remova a tampa e gire-o em sentido anti-horário. Em seguida, coloque um novo refil e gire-o em sentido horário. O refil utilizado deve ser descartado conforme as instruções do fabricante do refil repelente.

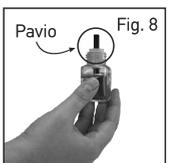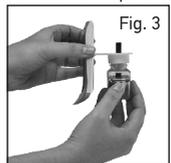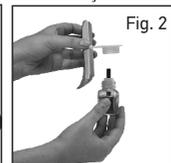

### COMO SELECIONAR AS VELOCIDADES NO SEU VENTILADOR MONDIAL

O Ventilador pode ser utilizado de duas maneiras:

1. Função Ventilação.
2. Função Ventilação + Função Repelente.

#### Função Ventilação

- Para acionar somente a função ventilação, gire o botão seletor no sentido anti-horário de acordo com a velocidade desejada (**Fig. 9**).

#### Função Repelente

- Para acionar a ventilação + repelente, gire o botão seletor no sentido horário de acordo com a velocidade desejada (**Fig. 9**).

**NOTA: O REFIL REPELENTE NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.**

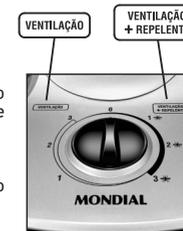


Fig. 9

#### ATENÇÃO:

- o sistema repelente somente pode ser utilizado junto com a ventilação.
- a função repelente só deve ser utilizada com um refil repelente inserido no compartimento destinado para tal.

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES SOBRE O REFIL REPELENTE

**O REFIL REPELENTE NÃO ESTÁ INCLUSO NO VENTILADOR MONDIAL E DEVE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE.**

- Antes de usar, leia as instruções do rótulo do refil repelente.
- O refil repelente é perigoso se ingerido ou inalado.
- Não fume ou coma durante a aplicação.
- Não toque no refil repelente enquanto o aparelho estiver ligado.
- Lave as mãos com água e sabonete depois de manusear o refil repelente.
- **Mantenha a cabeça a uma distância mínima de 2 m do ponto de liberação do produto. Não encoste no pavio diretamente.**
- Não reutilize embalagens vazias do refil repelente.
- **Este produto não deve ser usado em ambientes muito fechados e com pouca ventilação ou por pessoas que tenham asma.**

**CONSERVE O REFIL REPELENTE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. O REFIL REPELENTE É PERIGOSO PARA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Mantenha o refil repelente e o produto em suas embalagens originais.
- Não jogue as embalagens em rios e lagos.
- Descarte o refil repelente usado no lixo doméstico.
- Não mexa no refil com o aparelho ligado.
- Não introduza objetos nem o cubra.
- Lave as mãos com água e sabão depois de tocar o refil.
- O refil repelente pode ser fatal se ingerido.

**ATENÇÃO: EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL DO REFIL REPELENTE, NÃO PROVOQUE O VÔMITO.**

**CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Se o refil repelente for inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado.**

**PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O FABRICANTE DO REFIL REPELENTE.**

- Em caso de contato direto com o refil repelente, lave a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância.