


- Pressione e mantenha o botão de reset por pelo menos 5 segundos até o indicador piscar, siga as instruções do aplicativo para adicionar o dispositivo;

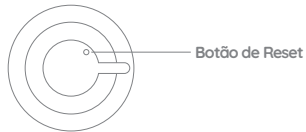

Botão de Reset

- Após adicionado, o dispositivo pode ser encontrado na lista "Minha família".

Comando de voz

- Clique no botão "...!" no canto superior direito da página de controle do dispositivo para visualizar os dispositivos suportados;
- Conecte-se a rede consultando a configuração da plataforma do dispositivo.
- Controle de voz com integração: (Constantemente atualizado)



Itens fora da garantia


1. Reparos não autorizados, uso indevido, colisões, negligência, abuso, exposição do produto à umidade ou água, acidentes, alterações, uso indevido de acessórios, rasgo ou alteração de adesivos
2. O prazo de validade da compra.
3. Danos causados por curto elétrico;
4. Danos ou mau funcionamento causados por problemas que não sejam o design, a tecnologia, a fabricação e a qualidade do produto.

EASY4[®] HOME
EasyLite

Manual de instrução do produto

Introdução do produto

Os usuários podem criar cenas para acionar os dispositivos IR com o controlador Universal IR.

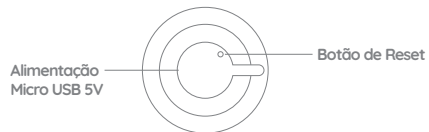

Alimentação
Micro USB 5V

Botão de Reset



Indicador
de sinal

1. Conecte o dispositivo à fonte de alimentação e verifique se o celular está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.


Pressione o botão "Registrar" para inserir uma conta se for a primeira vez; se você já possui uma conta, pressione o botão "login".

Baixe o aplicativo Easy4Home
www.easy4home.com.br



Selecione o Controlador Universal

- Abra a página "Minha família", clique no botão "+" no canto superior direito;
- Selecione "Controlador Universal IR" em "Áudio e vídeo";

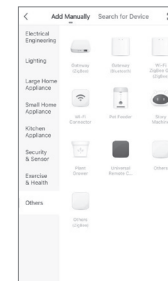

05846-19-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência sistema devidamente autorizados".

Por favor leia o manual de instruções com atenção antes do uso do produto