



MANUAL DO USUÁRIO

AR- CONDICIONADO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o seu aparelho e guarde-o para futura referência.

CASSETTE 1-VIA



MFL67870278
REV.00_040425



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual poderá conter imagens ou conteúdo diferentes do modelo adquirido.
Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.
Este produto contém a placa **LCWB-006** código de Homologação ANATEL **05908-24-00574** (Apenas para modelos Wi-fi.)

3 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

6 ANTES DE UTILIZAR

- 6 Preparar para operação
- 6 Utilização
- 6 Limpeza e manutenção
- 6 Assistência
- 7 Operação Forçada
- 7 Função de Reinício Automático

8 MANUTENÇÃO E SERVIÇO

- 8 Cassete Teto - 1 Vias (Robot+ tipo de painel)
- 9 Cassete Teto - 1 Vias (Grelha + Painel)
- 10 Cassete Teto - 1 Vias (Plasma + Modo Grelha)
- 11 Cassete Teto - 1 Vias (Com purificador de ar)
- 15 Se não pretender utilizar o ar-condicionado durante um longo período de tempo
- 15 Conselhos de Utilização
- 16 Antes de contatar a assistência...

18 FUNÇÕES SMART

- 18 Usar a aplicação LG ThinQ

Instruções de Segurança

As seguintes diretrizes de segurança se destinam a prevenir danos ou riscos inesperados provenientes da utilização incorreta ou insegura do produto.

As diretrizes estão divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.



Este símbolo é exibido para indicar problemas e utilizações que podem apresentar riscos. Leia atentamente a parte com este símbolo e siga as instruções para evitar riscos.



AVISO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões graves ou a morte.



ADVERTÊNCIA

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões menores ou danos ao produto.



AVISO

Instalação

- Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este aparelho com um circuito dedicado.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Para trabalhos de eletricidade, contate o vendedor, o revendedor, um eletricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizada.
 - Não desmonte ou repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Efetue sempre a ligação terra, caso contrário podem ocorrer choques elétricos.
 - Risco de fogo ou choque elétrico
- Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controle.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.
 - Uma cablagem ou instalação incorreta podem causar incêndios ou choques elétricos.
- Utilize o disjuntor ou fusível corretamente indicado.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não modifique ou aumente o cabo elétrico.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não instale, remova ou volte a instalar a unidade sozinho (cliente).
 - Existe risco de incêndio, choque elétrico, explosão ou danos.
- Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.
 - As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as arestas da caixa, e com as aletas do condensador e do evaporador.
- Para a instalação, contate sempre o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.
 - Existe risco de incêndio, choque elétrico, explosão ou danos.
- Não instale o aparelho num suporte de instalação defeituoso.
 - Tal pode causar lesões, acidentes ou danos no produto.
- Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o tempo.
 - Se a base abater, o ar-condicionado pode cair com a mesma, causando danos materiais, a avaria do produto ou lesões pessoais.
- Não deixe o ar-condicionado funcionar durante muito tempo, se a umidade for muito elevada e se uma porta ou janela estiver aberta.
 - A umidade pode condensar e molhar ou danificar os móveis.

Funcionamento

- Certifique-se de que o cabo elétrico não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque nada sobre o cabo elétrico.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não toque (comande) o produto com as mãos molhadas.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo elétrico.
 - Existe risco de incêndio e choque elétrico.
- Não deixe entrar água nas partes elétricas.
 - Existe risco de incêndio, avaria do produto ou choque elétrico.
- Não armazene nem use gases inflamáveis ou combustíveis perto do produto.
 - Existe risco de incêndio ou avaria do produto.
- Não use o produto num espaço confinado durante um longo período de tempo.
 - Pode ocorrer falta de oxigênio.
- Se derramar gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o produto.
 - Não use o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe risco de explosão ou incêndio.
- Se forem emitidos sons estranhos, ou se sair fumaça pelo produto. Desligue o disjuntor ou desligue o cabo de alimentação elétrica.
 - Existe risco de choque elétrico ou incêndio.
- Pare a operação e feche a janela em caso de tempestade ou furacão. Se possível, retire o produto da janela antes de chegar o furacão.
 - Existe risco de danos materiais, avaria do produto ou choque elétrico.
- Não abra a grelha de entrada do aparelho durante o funcionamento. (Não toque no filtro eletrostático, se a unidade estiver equipada com este.)
 - Existe risco de lesão física, choque elétrico ou avaria do produto.
- Quando o aparelho se encontrar molhado (inundado ou submerso), contate um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Tenha cuidado para que não entre água no aparelho.
 - Existe risco de incêndio, choque elétrico ou danos no produto.
- Ventile regularmente a divisão com o produto, se o utilizar juntamente com um fogão, etc.
 - Existe risco de incêndio ou choque elétrico.
- Desligue a corrente antes de limpar ou efetuar manutenção no produto.
 - Existe risco de choque elétrico.
- Certifique-se de que ninguém suba ou caia em cima da unidade externa.
 - Tal pode resultar em lesões e danos no produto.

ADVERTÊNCIA

Instalação

- Depois da instalação ou reparação do aparelho, verifique sempre a existência de vazamentos de gás (refrigerante).
 - Os baixos níveis de refrigerante podem causar a avaria do produto.
- Instale a mangueira de drenagem para garantir que a água seja devidamente drenada para fora.
 - Uma ligação incorreta pode causar o derramamento de água.
- Quando instalar o aparelho, mantenha-o nivelado.
 - Para evitar vibrações ou vazamentos de água.
- O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.
 - Evite lesões pessoais.

- Se alguém que não é um profissional autorizado instalar, reparar ou alterar os produtos de ar-condicionado da LG Electrónica, a garantia é anulada.
 - Todos os custos associados com a reparação são, então, responsabilidade total do proprietário.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.

Funcionamento

- Não exponha a pele diretamente ao ar frio durante longos períodos de tempo. (Não se sente na saída de ar.)
 - Tal pode prejudicar a sua saúde.
- Não use o produto para finalidades especiais, como para conservar alimentos, obras de arte, etc. Este é um aparelho de ar-condicionado, e não um sistema de refrigeração de precisão.
 - Existe risco de danos ou perda de propriedade.
- Não bloqueie a entrada ou a saída do fluxo de ar.
 - Tal pode causar a avaria do produto.
- Use um pano macio para o limpar. Não use detergentes agressivos, solventes, etc.
 - Existe risco de incêndio, choque elétrico ou danos nas partes de plástico do produto.
- Não toque nas peças metálicas do produto ao remover o filtro de ar. São muito afiadas!
 - Existe risco de lesões pessoais.
- Não ande nem coloque objetos por cima do produto. (unidades externas)
 - Existe risco de lesões pessoais e de avaria do produto.
- Insira sempre o filtro corretamente. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessário.
 - Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode causar o mau funcionamento ou a avaria do produto. (Modo Grelha)
- Não introduza as mãos ou outros objetos através das entradas ou saídas de ar, enquanto o produto estiver em funcionamento.
 - Existem peças afiadas e em movimento que podem causar lesões.
- Não beba a água drenada do produto.
 - Esta água não é pura e pode causar graves problemas para a saúde.
- Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efetuar a manutenção produto.
 - Tenha cuidado e evite lesões.
- Substitua todas as pilhas do controle remoto por pilhas novas do mesmo tipo. Não misture pilhas antigas com pilhas novas, ou diferentes tipos de pilhas.
 - Existe risco de incêndio ou explosão.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas. Não elimine as pilhas pelo fogo.
 - Estas podem arder ou explodir.
- Se o líquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com água limpa. Não use o controle remoto se as pilhas tiverem derramado.
 - Os químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.
- Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- O usuário deve realizar verificações e limpeza de rotina para evitar desempenho defeituoso.
 - Em uma situação especial, apenas o pessoal de serviço pode realizar trabalhos de reparação.

Antes de Utilizar

Preparar para operação

1. Contate um especialista em instalações para a instalação.
2. Use um circuito dedicado.

Utilização

1. A exposição ao fluxo de ar direto durante um longo período de tempo pode ser prejudicial à sua saúde. Não exponha os ocupantes, animais ou plantas ao fluxo de ar direto durante longos períodos de tempo.
2. Devido à possibilidade de falhas de oxigênio, ventile o ambiente quando utilizar juntamente com fogões ou outros dispositivos de aquecimento.
3. Não use este ar condicionado para fins especiais não especificados (por ex., para preservar dispositivos de precisão, alimentos, animais, plantas e objetos de arte).
Essa utilização pode danificar os itens.

Limpeza e manutenção

1. Não toque nas peças metálicas da unidade ao remover o filtro. Podem ocorrer danos ao tocar em extremidades de metal afiadas.
2. Não use água para limpar o interior do ar-condicionado. A exposição à água pode destruir o isolamento, causando possíveis choques elétricos.
3. Ao limpar a unidade, primeiro certifique-se de que a corrente e o disjuntor estão desligados. O ventilador roda a uma velocidade muito elevada durante a operação.
Existe a possibilidade de lesões, se a corrente da unidade for acidentalmente ativada ao limpar partes internas da unidade.


Assistência

Para reparações e manutenção, contate o seu representante de assistência autorizado.

Operação Forçada

Procedimentos para quando o controle remoto não pode ser utilizado. Pressione o interruptor tátil (operação forçada) durante 2 segundos. Se desejar interromper a operação, volte a pressionar o botão de tátil. No caso da corrente voltar novamente após uma falha de energia no modo de operação forçada, as condições de operação são automaticamente definidas da seguinte forma:

Durante a operação forçada, o modo inicial continua.

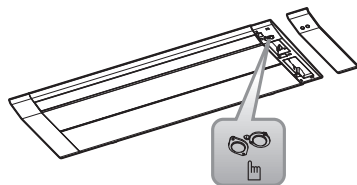

Operação forçada
(Botão de tato)

Função de Reinício Automático

No caso da corrente voltar novamente após uma falha de energia, a operação reiniciar automaticamente é iniciada nas condições prévias de operação.

Manutenção e serviço

Cassete Teto - 1 Vias (Robot+ tipo de painel)

⚠ ADVERTÊNCIA


Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

Painel, Caixa, e Controle Remoto

- ❑ Desligue a unidade antes de limpá-la. Limpe a unidade com um pano macio e seco. Não use lixívia ou abrasivos.


OBSERVAÇÃO

A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

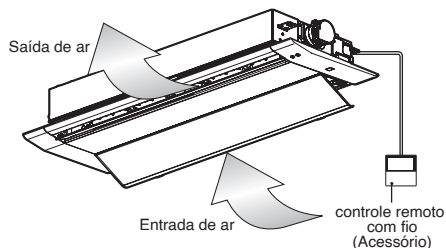


Bandeja de Limpeza

Efetue a limpeza da bandeja a cada 5 anos

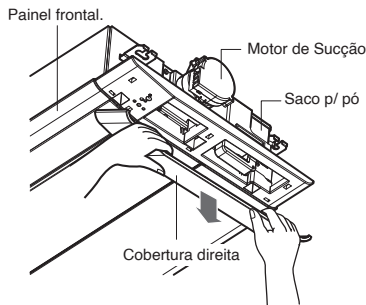

1. Remova a cobertura direita do painel frontal
2. Pressione o botão e puxe-o para baixo.
3. Abra a cobertura, limpe o pó e lave a bandeja de limpeza.
4. Após secar, retire a bandeja de limpeza até ouvir o click.
5. Volte a montar a cobertura direita.

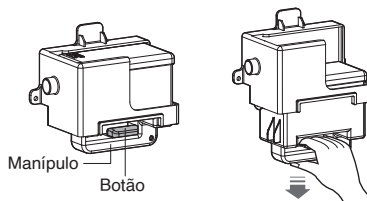

- ❑ Nunca use o seguinte:

- Água com temperatura superior a 40 °C.
Pode causar deformação e/ou descoloração.

- Substâncias voláteis.
Pode danificar as superfícies do ar condicionado.



Cassete Teto - 1 Vias (Grelha + Painel)

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

- Desligue a unidade antes de a limpar. Limpe a unidade com um pano seco e suave. Não use lixa ou abrasivos.


OBSERVAÇÃO

A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.


Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspecionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

<Tipo Grelha>

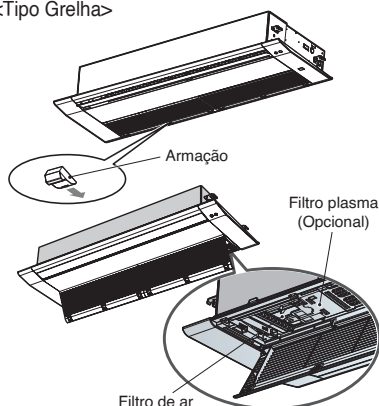

<Tipo de painel>

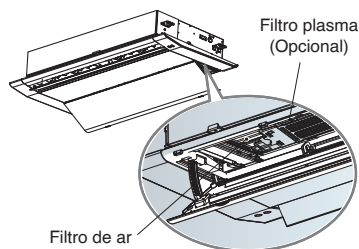


Chassis TT: Cremalheira 6 EA
Chassis TT: Cremalheira 4 EA

■ Nunca use o seguinte:


- Água com temperatura superior a 40 °C. Pode causar deformação e/ou descoloração.
- Substâncias voláteis. Pode danificar as superfícies do ar-condicionado.



<Tipo Grelha>

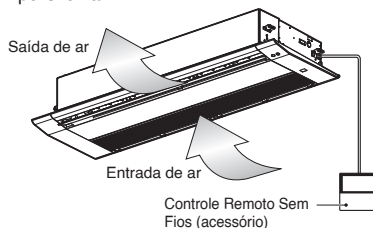

<Tipo de painel>

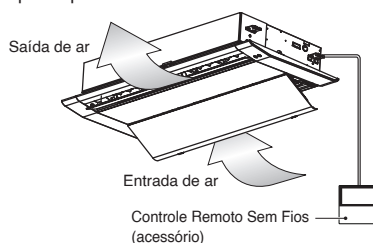

1. Retire os Filtros de Ar.

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Tal pode causar lesões.

2. Remova o filtro plasma (Opcional).

- Desaparafuse 2 parafusos do filtro de plasma (Opcional).

3. Limpe a sujeira do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.

- Se a sujeira for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
- Se for utilizada água quente (40 °C ou mais), pode ficar deformado.

4. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.

- Não exponha o filtro de ar à luz solar direta ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.

5. Instale o filtro de ar e o filtro de plasma (Opcional).

Cassete Teto - 1 Vias (Plasma + Modo Grelha)

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

Grade, Caixa e Controle Remoto


- ❑ Desligue a unidade antes de limpá-la. Limpe a unidade com um pano macio e seco. Não use lixa ou abrasivos.

OBSERVAÇÃO

A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

Filtros de Ar


Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspecionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

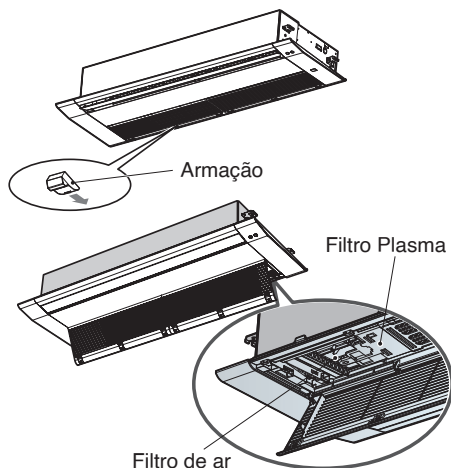

Chassi TT: Cremalheira 6 EA

Chassi TT: Cremalheira 4 EA

- ❑ Nunca use o seguinte:
 - Água com temperatura superior a 40 °C. Pode causar deformação e/ou descoloração.
 - Substâncias voláteis. Pode danificar as superfícies do ar condicionado.

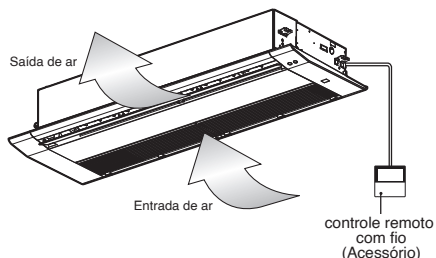

1. Retire os Filtros de Ar.

- ❑ Segure na grade de proteção e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Tal pode causar lesões.

2. Remova o filtro plasma.

- ❑ Desaparafuse 2 parafusos do filtro de plasma.

3. Limpe a sujeira do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.

- ❑ Se a sujeira for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
- ❑ Se for utilizada água quente (40 °C ou mais), pode ficar deformado.

4. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.

- ❑ Não exponha o filtro de ar à luz solar direta ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.

5. Instale o filtro de ar e o filtro de plasma.


Cassete Teto - 1 Vias (Com purificador de ar)

Limpeza do filtro


⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de tentar efetuar qualquer tipo de manutenção, desligue a alimentação principal para o sistema.

1. Puxe os manípulos em ambas as extremidades do lado posterior marcado do painel dianteiro, depois abra a grelha dianteira e pressione para baixo nos dois ganchos e retire o pré-filtro.

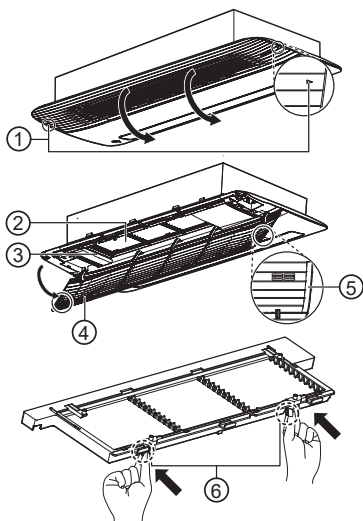

2. Limpe com um aspirador ou com uma escova macia.
 - Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água e um detergente neutro.
3. Deixe o filtro secar à sombra até estar completamente seco.
4. Instale o filtro na ordem inversa da qual foi removido e depois feche a grelha dianteira.
 - Ao instalar o filtro, introduza o gancho no orifício quadrado.

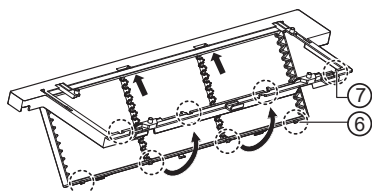

- ① Marcador
- ② Pré-filtro
- ③ Caixa do filtro
- ④ Grelha de entrada dianteira
- ⑤ Manípulo
- ⑥ Gancho
- ⑦ Orifício quadrado

⚠ AVISO

Por questões de segurança, desligue o interruptor de alimentação principal.

⚠ ADVERTÊNCIA


- Certifique-se de que o filtro está devidamente instalado na caixa do filtro. (Quando introduzir o filtro na caixa e empurrar o manípulo, irá ouvir um som de clique quando este estiver fixado no lugar.)
- Tenha cuidado para não deixar cair a grelha dianteira ao retirar o filtro.
- Não utilize líquidos voláteis ou água que esteja a 40 °C ou mais quente.
- A utilização do filtro quando não está completamente seco pode causar o mau funcionamento do produto.
- A secagem do filtro perto de uma chama ou à luz solar direta pode provocar danos no filtro.
- Ao limpar o filtro, tenha cuidado para não danificar a malha do filtro.

OBSERVAÇÃO



- Se a poeira entrar no filtro, pode haver uma queda na capacidade de arrefecimento.
- Limpe uma vez a cada duas semanas.
- Se tiver o filtro limpo num LG Electronics Centro de assistência, pode ser cobrada uma taxa separada. (serviço pago)
- O número e tipo de filtros fornecidos podem ser diferentes, dependendo do modelo.
- A forma do produto e os componentes podem diferir dependendo do modelo.
- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.

Limpeza do filtro de desodorização/ filtro PM1.0 (opcional)


1. Consulte "Como remover o filtro" ao remover o filtro.
2. Segure o manípulo no suporte da caixa do filtro e puxe na direção da seta para remover o Filtro PM1.0
 - Não retire o suporte da caixa do filtro nem a grelha de entrada.

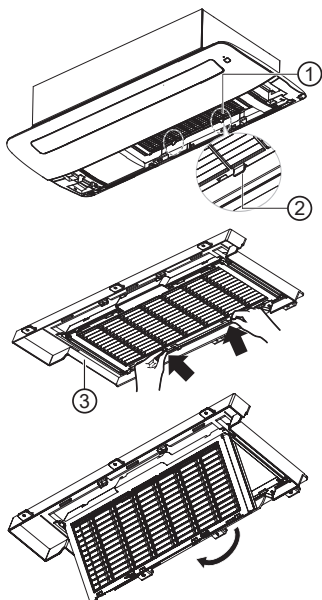

3. Conforme mostrado na figura, puxe o cabo e remova o filtro de desodorização.

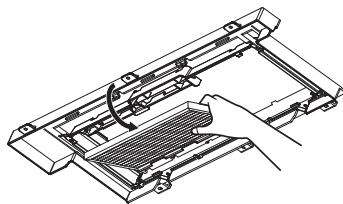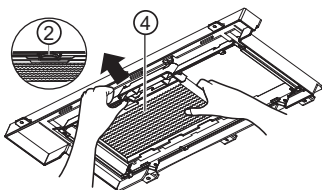

4. Lave o filtro após verificar o método de lavagem em "Informação do filtro".
5. Após a lavagem, reinstale o filtro de desodorização e o filtro PM1.0 nas suas posições originais, respectivamente.
 - Ao instalar o filtro PM1.0, introduza o gancho no orifício quadrado.

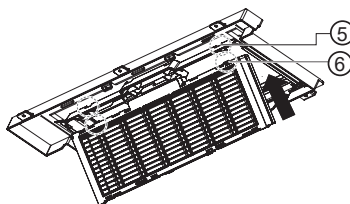

- ① Filtro PM1.0
- ② Manípulo
- ③ Suporte da caixa do filtro
- ④ Filtro de desodorização
- ⑤ Gancho
- ⑥ Orifício quadrado

⚠ AVISO

Por questões de segurança, desligue o interruptor de alimentação principal.

OBSERVAÇÃO

- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Tenha cuidado para que a caixa do filtro esteja corretamente montada no suporte do filtro.
- Tenha cuidado para não deixar cair a grelha dianteira ao retirar o filtro.
- Não lave o filtro de poeira com água quente a mais de 40 °C ou líquidos voláteis.
- Não lave o filtro de desodorização fotocatalítico com água.
- Depois de limpar o filtro PM1.0, o sinal sonoro soa 7 vezes se a água não estiver completamente seca. Seque bem o filtro.
- A secagem do filtro perto de uma chama ou à luz solar direta pode provocar danos no filtro.
- Utilize luvas durante a instalação.

OBSERVAÇÃO

- A quantidade e o tipo de filtros fornecidos por cada modelo podem ser diferentes.
- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.


Informação do filtro

Nome do filtro	Descrição do filtro
Filtro de desodorização 	• Seque durante 3 horas com luz solar ou sob luz fluorescente. • Recomenda-se a sua limpeza de seis em seis meses. (assumindo 8 horas de uso diário) • Lavar o filtro com água pode danificá-lo ou deformá-lo.
Filtro PM1.0 	• Limpe o filtro sem o desmontar. • Submerja o filtro PM1.0 na água, sacudindo-o várias vezes para limpá-lo. • Se o filtro estiver muito sujo, mergulhe-o durante 30 minutos em água morna com detergente suave e lave-o bem com água limpa. (Não utilize detergentes ácidos, como o ácido cítrico.) • Recomenda-se a sua limpeza de seis em seis meses. • Seque-o bem à sombra durante cerca de um dia. (Se houver umidade restante, a o sinal sonoro será emitido 7 vezes) A secagem com um aquecedor de ar quente, como um secador de cabelo ou um aquecedor, pode danificar ou deformar o filtro. • O interior do filtro é aguçado, portanto, não o esfregue nem lhe toque diretamente.


Limpeza do Sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Conforme mostra a figura abaixo, coloque o seu dedo no indicador.

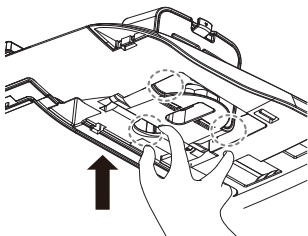


2. Abra o painel dianteiro e baixe a caixa do sensor PM1.0 conforme mostrado na figura abaixo.

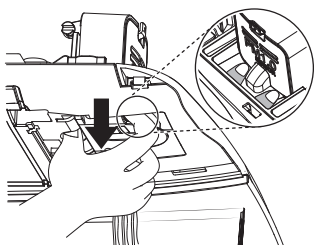


3. Quando a caixa do sensor PM1.0 estiver totalmente para baixo, rode a caixa do sensor PM1.0 para fixá-la, conforme mostrado na figura abaixo.

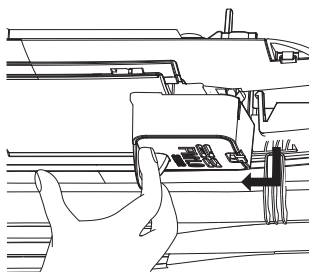

4. Abra a tampa do sensor PM1.0 na lateral da caixa.

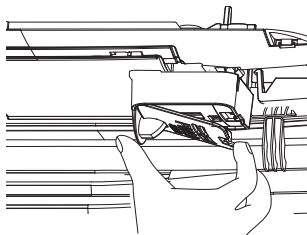

5. Utilize um cotonete ligeiramente umedecido para limpar a poeira da lente, e depois utilize um cotonete seco para remover a umidade.

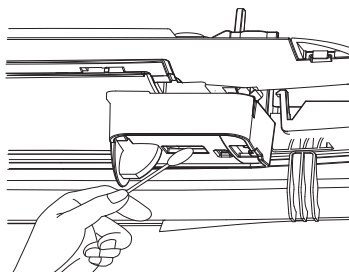

6. Feche a tampa da caixa do sensor PM1.0, depois instale a caixa do sensor PM1.0 na sua posição original.

⚠ AVISO

- Por questões de segurança, desligue o interruptor de alimentação principal.
- Tenha cuidado para não deixar cair o produto ao remover a tampa de canto do sensor PM1.0.
- Tenha cuidado com as quedas acidentais ao limpar o sensor PM1.0.

OBSERVAÇÃO

- Recomenda-se a sua limpeza de seis em seis meses. (assumindo 8 horas de uso diário)
- O sensor PM1.0 só está incluído com o painel de purificação do ar.
- Esta função pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.
- Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.

Se não pretender utilizar o ar-condicionado durante um longo período de tempo

Se não pretender utilizar durante um longo período de tempo.

1 Opere o ar-condicionado com as definições seguintes durante 2 a 3 horas.

- Tipo de operação: Modo de operação do ventilador
- Isto secará os mecanismos internos.

2 Desligue o disjuntor.

⚠ ADVERTÊNCIA

Desligue o disjuntor se não pretender utilizar o ar-condicionado durante um longo período de tempo.

A sujeira pode acumular-se e causar um incêndio.

Informações Úteis

Os filtros de ar e a sua conta de eletricidade.

Se os filtros de ar ficarem obstruídos com pó, a capacidade de refrigeração é reduzida e 6% da eletricidade utilizada para acionar o ar condicionado será desperdiçada.

Quando pretender utilizar novamente o ar condicionado.

1 Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interna.

2 Verifique se as entradas e as saídas de ar das unidades interna/externa não estão bloqueadas.

3 Verifique se o fio terra está corretamente ligado. Este pode ser ligado do lado da unidade interna.

Conselhos de Utilização

Não resfrie demais o ambiente.

Não é bom para a sua saúde e desperdiça eletricidade.

Certifique-se de que as portas e as janelas estão bem fechadas.

Evite abrir as portas e as janelas tanto quanto possível para manter o ar fresco no ambiente.

Mantenha as persianas ou cortinas fechadas.

Não deixe entrar luz solar direta no ambiente quando o ar-condicionado estiver em funcionamento.

Limpe regularmente o filtro de ar.

Um filtro de ar obstruído reduz o fluxo de ar, e diminui os efeitos de refrigeração e desumidificação. Limpe, pelo menos, uma vez a cada duas semanas.

Mantenha a temperatura ambiente uniforme.

Ajuste a direção de fluxo de ar vertical e horizontal para garantir uma temperatura uniforme no ambiente.

Ventile ocasionalmente a divisão.

Como as janelas são mantidas fechadas, é uma boa ideia abri-las e ventilar a divisão regularmente.

Antes de contatar a assistência...



Conselhos para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência....
Se o problema persistir, por favor contate o seu revendedor.

O ar-condicionado não funciona. • Enganou-se ao programar a temporização? • O fusível queimou ou o disjuntor de circuito foi ativado?	O ambiente apresenta um odor peculiar. • Verifique se é libertado um odor a umidade das paredes, da alcatifa, dos móveis ou de objetos úmidos existentes na divisão.	Parece que o ar-condicionado está condensando • A condensação ocorre quando o fluxo de ar do ar-condicionado resfria o ar quente da divisão.	O ar-condicionado não funciona durante 3 minutos quando é reiniciado. • Trata-se da proteção do mecanismo. • Aguarde cerca de três minutos até a operação começar.
Não resfria nem aquece com eficácia. • O filtro de ar está sujo? Ver instruções de limpeza do filtro de ar. • O ambiente estava muito quente quando o ar-condicionado foi ligado. Aguarde algum tempo até resfriar. • A temperatura foi definida incorretamente? • As aberturas de entrada e saída de ar da unidade interna estão obstruídas?	O ar-condicionado funciona de forma ruidosa. • Para um ruído semelhante a água a fluir. -Trata-se do som do refrigerante a fluir no interior da unidade de ar-condicionado. • Para um ruído semelhante a ar comprimido libertado para a atmosfera. -Trata-se do som da água de desumidificação a ser processada no interior da unidade de ar condicionado.	É escutado um som de estalo. • Este som é gerado pela expansão/contração do painel frontal, etc., devido a mudanças de temperatura. O visor do controle remoto aparece apagado ou pouco visível. • As pilhas estão gastas? • As pilhas estão inseridas nas direções opostas (+) e (-)?	O sinal sonoro soa. (7 vezes) • O painel de sucção está completamente fechado? Feche completamente a grelha de sucção. • A água está completamente seca após a limpeza do filtro PM1.0? Se a umidade permanecer, deixe-a secar à sombra durante cerca de um dia. • A película do filtro PM1.0 está rasgada? Contate o centro de assistência da LG Electronics.

OBSERVAÇÃO

RESISTÊNCIA À ÁGUA: O lado externo deste aparelho é RESISTENTE À ÁGUA. O lado interno não é resistente à água e não deve ser exposto a excesso de água.

Especificações.

Modelo (s)	Tensão, Hz	Máx. Corrente
ARNU07GTU*4	220 V~ 60 Hz	0,18 A
ARNU09GTU*4	220 V~ 60 Hz	0,18 A
ARNU12GTU*4	220 V~ 60 Hz	0,18 A
ARNU18GTT*4	220 V~ 60 Hz	0,30 A
ARNU24GTT*4	220 V~ 60 Hz	0,30 A

Funções Smart

Instalando o aplicativo LG ThinQ e conectando o produto

- 1 Digitalize o código QR fornecido abaixo usando a câmera do seu smartphone ou um aplicativo leitor de código QR.
- 2 Siga o guia no aplicativo LG ThinQ para conectar o produto.
 - Se o aplicativo LG ThinQ não estiver instalado em seu smartphone, você será direcionado para a instalação do aplicativo na tela. Depois de instalar o aplicativo, conecte o produto ao aplicativo.



Confira o vídeo mostrando como conectar o produto:


Digitalize o código QR à esquerda para ver um vídeo sobre como conectar o produto.

Usar a aplicação LG ThinQ


Aspectos a verificar antes de utilizar LG ThinQ

- Para aparelhos com o logótipo  ou **ThinQ**

1. Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.
2. Desative os **Dados móveis** no seu smartphone.
 - Para iPhone, desative os dados acedendo a **Definições** → **Dados móveis** → **Dados móveis**

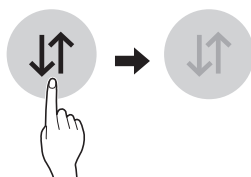

3. Ligue o seu smartphone à rede sem fio.

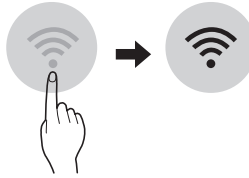

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação **Wi-Fi** , certifique-se de que o ícone Wi-Fi no painel de controle está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contate o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fio.
- LG ThinQ não é responsável por qualquer problemas de ligação de rede ou qualquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho estiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fio envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fio funcione de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registrado devido aos problemas com a transmissão do sinal sem fio. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se o firewall no router sem fio estiver ativado, desative o firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fio (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Português. (Não use caracteres especiais).
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar conforme o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para WEP, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado WPA2) e registre novamente o produto.

Instalar a LG ThinQ

Procure a aplicação LG ThinQ na Google Play Store & Apple App Store no smartphone.

Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se escolher o início de sessão simples para aceder à aplicação LG ThinQ, tem que efetuar o processo de registro do aparelho sempre que mudar de smartphone ou reinstalar a aplicação.

Registro do produto

1. Execute a aplicação **LG ThinQ** no smartphone.
2. Crie uma conta e inicie sessão.
3. Selecionar **Registrar**
4. Selecionar **Ar-condicionado**.
5. Siga as instruções no smartphone.

Função Wi-Fi

• Para aparelhos com o logótipo  ou **ThinQ**

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Utilizando a aplicação

1. Selecione o aparelho na aplicação e ligue-o a uma rede Wi-Fi.
2. Selecione o menu no canto superior direito para ativar às definições e funcionalidades.

Atualização de firmware

Mantenha o desempenho do aparelho atualizado.

Smart Diagnosis™

Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá informações úteis, tais como a forma correta de utilizar o equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fio, o fornecedor de serviço de Internet ou de palavra-passe após registar o aparelho, elimine-a de LG ThinQ **Definições** → **Editar produto** e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar conforme o modelo.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa do custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis™ com um smartphone

• Para aparelhos com o logótipo  ou 

Se o equipamento danificar ou falhar, utilize essa função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

O Smart Diagnosis™ não pode ser utilizado se o equipamento não estiver ligado à rede elétrica. Se o equipamento não ligar, a resolução de problemas terá de ser realizada sem utilizar o Smart Diagnosis™.

1. Abra a aplicação LG ThinQ no smartphone.
2. Selecione o ar-condicionado no painel.
3. Aperte no botão Iniciar Diagnóstico.
4. Siga as instruções no smartphone.

OBSERVAÇÃO

- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade do sinal, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.
- Assegure-se de que mantém o ruído ambiente a um nível mínimo, caso contrário o telefone poderá não receber os sinais sonoros emitidos pela unidade interior.

- Este produto contém a placa LCWB-006, código de Homologação ANATEL 05908-24-00574

Meio-Ambiente:

Você também deve cuidar!

A LG Electronics do Brasil Ltda., preocupada com o meio-ambiente, tem o compromisso em promover o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio-ambiente:

1 Manuais e Embalagens



Os materiais utilizados nas embalagens (Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, metálicos, sacos e calços de EPS (isopor) dos produtos LG, são 100% recicláveis. **Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.**

2 Pilhas e Baterias



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de 11/2008).

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite nosso site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



Não incinere, não tente abrir e não jogue em lixo comum. Preserve o meio ambiente e sua saúde. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3 Produto:



FOGO

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (compressor), no fim de sua vida útil, **encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagem.**

Não os queime e nem os jogue em lixo doméstico!



LIXO

Certificado de Garantia

Ar-Condicionado

Garantia do Produto

A LG Electronics do Brasil ("LG") concede ao usuário deste produto garantia legal pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou da entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente, e garantia contratual oferecida pela LG por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito e/ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que os produtos tenham sido instalados conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto, e somente aplicável em Território Nacional.

A Garantia legal e contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina e em desacordo com o manual do usuário;
- O produto não tiver sido instalado conforme orientações descritas no manual de instalação e/ou do usuário, ou seja, quando inobservadas instruções, quando aplicável, quanto ao nivelamento do produto, adequação do local para instalação, desnível e distância mínima e máxima de tubulação, material da tubulação, tensão elétrica compatível com o produto, entre outras;
- O produto for submetido a intervenções, tais como alterações ou modificações que alterem as características/estrutura e a finalidade do produto;
- O produto for submetido à instalação, desinstalação, manutenção ou conserto, realizados por terceiros não autorizados pela LG;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série e/ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela Garantia Legal e Contratual

A Garantia não cobre:

- Danos decorrentes do mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, ou utilização em desacordo com o fim a que o produto se destina;
- Pilhas e baterias;
- Dano e/ou corrosão do produto provocados por riscos, amassados e/ou uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Corrosão constatada em unidades do produto instaladas em ambientes com alta concentração salina, tais como regiões litorâneas, ou locais com alta concentração de compostos ácidos ou alcalinos;
- Quando da necessidade da execução dos serviços em garantia, despesas incorridas pela dificuldade de acesso ao local onde se encontra o produto, tais como necessidade de contratações de andaime, de Equipamentos de Proteção Individual, de modificações necessárias na infra-estrutura do local para acesso ao local do produto, entre outras medidas;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação incorreta por terceiro não autorizado pela LG, ou à rede elétrica inadequada;
- Despesas diversas com a instalação, manutenção ou desinstalação dos produtos;
- Serviços de instalação, desinstalação, regulagens externas, e manutenção preventiva do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar.

Condições não cobertas pela Garantia Contratual:

- Os itens que constituem a parte externa do Produto, a exemplo, peças plásticas, fusíveis e filtros de ar;
- Acessórios em geral, tais como controle remoto, pilhas e baterias (quando acompanharem o produto).

Observações:

A Garantia Legal e Contratual somente poderá ser exercida perante Serviço Autorizado LG, cujos endereços poderão ser obtidos junto a Central de Atendimento ao Consumidor da LG, ou ainda, no website www.lg.com, correndo por conta e risco do consumidor quaisquer despesas de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico (quando for o caso) relativamente a produtos instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo.

A LG não atenderá ou se responsabilizará, de qualquer forma, por garantia adicional ou estendida sobre produtos da LG, garantias estas comercializadas por terceiros, estando somente obrigada a atender produtos em garantia nos termos constantes neste certificado;

A LG não será responsável pela execução de serviços em garantia, em peças que tenham sido adquiridas pelo usuário e acopladas ao produto, mas que não pertençam a este. Quaisquer despesas e danos incorridos em razão de referidas peças serão de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

A LG reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;

A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto ou outro meio idôneo, apto a comprovar a entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

**Central de Atendimento ao Consumidor 4004-5400 (Região Metropolitana)
ou 0800-707-5454 (Demais localidades – Ligação Gratuita)**





PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS  CONHEÇA A AMAZÔNIA	LG Electronics do Brasil Ltda. C.N.P.J.: 01.166.372/0008-21 Rua Javari, nº 1.004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM Indústria Brasileira
---	---

 LG SAC
Faça o scan do QRCode para suporte via WhatsApp

WWW.LG.COM/BR

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da Anatel : <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 05908-24-00574.