


Instruções de Operação

Função Turbo

Aumenta a velocidade do ventilador e garante uma maior vazão de ar, fazendo com que o ambiente esfrie ou aqueça de maneira mais rápida.

Para ativar a função, pressione o botão **TURBO** até que o símbolo  apareça na tela.



Função FRESH AIR

A função **FRESH AIR** permite a renovação do ar ambiente.



Continue pressionando o botão **FRESH AIR** para selecionar a velocidade desejada do ventilador ou desativar esta função.

O seguinte indicador aparecerá no visor:



Nota:

- Esta função está disponível quando em modo OFF/Aquecimento/Resfriamento/Ventilação/Automático.
- O sistema pode funcionar automaticamente devido à grande diferença de temperatura

- entre o interior e o exterior
- Para redefinir o relógio contador do filtro HEPA, pressione por 5 segundos o botão "FRESH AIR".

Função TVOC (Opcional)


Esta função permite detectar alguns tipos de gases nocivos no ambiente e exibe o estado da qualidade do ar.


Se o aparelho estiver equipado com esta função, quando a unidade estiver em operação, ela exibirá o seguinte estados do indicador de acordo com a concentração detectada:

DISPLAY DA QUALIDADE DO AR




- A sinalização no display com a cor laranja indica que a qualidade do ar está péssima e na cor azul que a qualidade está excelente.
- A luz do display do painel e a indicação TVOC podem ser desligadas, pressionando o botão display.
- Ligar a função Fresh Air pode melhorar a qualidade do ar, porém quando o ar exterior inapropriado, recomenda-se não ativar a função Fresh Air.
- Se a unidade não estiver equipada com a função TVOC, o display apresentará a cor azul durante todo o funcionamento.

 O sensor TVOC detecta vários compostos orgânicos voláteis, como formaldeído, benzeno, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, água de toalete, álcool, ambientadores, etc., que elevará a concentração de TVOC detectada.

 O sensor TVOC precisa ser inicializado sempre que o aparelho for ligado, aguarde por cerca de 10 minutos.

 Dependendo do modelo do equipamento, os resultados dos testes TVOC podem variar.



Instruções de Operação

GUIA DE OPERAÇÃO DO CONTROLE DE VOZ

CONTROLE POR COMANDO DE VOZ (CONTROLE DE VOZ)*

Este recurso está inicialmente disponível apenas no idioma inglês. A disponibilidade de outros idiomas, a lista de comandos suportados e as funcionalidades gerais podem variar ou ser alteradas sem aviso prévio. Para atualização dos comandos e funcionalidades, é necessária conexão à internet por meio de uma rede Wi-Fi e do aplicativo TCL Home*.

(* Disponível nas lojas de aplicativos Android e IOS.

Descrição da interação:

- 1) Após ser ligado, o ar-condicionado deve ser ativado com a frase de ativação 'Hey, TCL' antes do uso do comando de voz.
- 2) Se o ar-condicionado não receber um comando após ser ativado por mais de 25 segundos, ele sairá do estado de ativação e precisará ser ativado novamente para o próximo uso;
- 3) Adotando a interação "Diálogo Multi-Rodada", que significa um único acionamento e reconhecimento contínuo. O usuário diz a palavra de comando off-line e o ar-condicionado iniciará imediatamente a próxima rodada de reconhecimento após executá-la; (Consulte a tabela abaixo para exemplos de palavras de comando de voz).

Interruptor de função de voz:

- 1) Pressione e segure os botões "MODE" e "✓" no controle remoto por 3 segundos para ativar o interruptor de voz;
- 2) Controle o interruptor através do "Gerenciador de Voz" no aplicativo.

Exemplo de palavras de comando de voz:

Função	Comando de voz Off-line	Confirmação de Voz
AWAKENING WORDS	Hey, TCL	I am here/hello/can I help you/yes, I am here
AIR CONDITIONER SWITCH ON/OFF	power on	Ok, the air conditioner is on
	turn on	
	switch on	
	shut down	Alright, the air conditioner is off
	turn off	
switch off		
FRESH AIR SWITCH	fresh air on	Ok, the fresh air is on
	turn on the fresh air	
	open fresh air	
	enable fresh air	Alright, the fresh air is off
	fresh air off	
	turn off the fresh air	
	disable fresh air	
turn off fresh air		



Instruções de Operação

Função	Comando de voz Off-line	Confirmação de Voz
INCREASE OR DECREASE OF FRESH AIR	increase fresh air	Ok, the fresh air is raised
	fresh air up	
	increase the fresh air	
	more fresh air	
	decrease fresh air	Alright, the fresh air is lowered
	fresh air down	
	decrease the fresh air	
FRESH AIR MODE	low fresh air	Ok, the fresh air is set to low
	medium fresh air	Ok, the fresh air is set to medium
	high fresh air	Ok, the fresh air is set to high
	auto fresh air	Ok, the fresh air is set to auto
	16 degrees – 31 degrees	Ok, it's set to XX degrees
TEMPERATURE	increase the temperature	Ok, the temperature is raised
	temperature up	
	make it warmer	
	feel cold	
	lower the temperature	Alright, the temperature is lowered
	decrease the temperature	
	decrease temperature	
WIND SPEED	turbo fan speed	Ok, the fan speed is set to turbo
	high fan speed	Ok, the fan speed is set to high
	medium fan speed	Ok, the fan speed is set to medium
	low fan speed	Ok, the fan speed is set to low
	mute fan speed	Ok, the fan speed is set to mute
	auto fan speed	Ok, the fan speed is set to auto
	increase fan speed	Ok, the fan speed is raised
	higher fan speed	
	increase the fan speed	
	decrease fan speed	Alright, the fan speed is lowered
	lower fan speed	
	decrease the fan speed	



Instruções de Operação

Função	Comando de voz Off-line	Confirmação de Voz
MODE	cooling mode	Ok, it's set to cooling mode
	heating mode	Ok, it's set to heating mode
	fan mode	Ok, it's set to fan mode
	dry mode	Ok, it's set to dry mode
	auto mode	Ok, it's set to auto mode
SWING WIND	swing on	Ok, the swing is on
	swing mode on	
	swing off	Alright, the swing is off
	turn off swing	
	vertical swing on	Ok, the vertical swing is on
	turn on vertical swing	
	vertical on	
	vertical swing off	Alright, the vertical swing is off
	turn off vertical swing	
	vertical off	
	horizontal swing on	Ok, the horizontal swing is on
	turn on horizontal swing	
	horizontal swing off	Alright, the horizontal swing is off
	turn off horizontal swing	
	PREVENT DIRECT BLOWING	airflow up
airflow down		Ok, it's blowing downward
airflow left		Ok, it's blowing to the left
airflow right		Ok, it's blowing to the right
anti direct blow on		Ok, the anti-direct blow mode is on
turn on anti-direct blow mode		
anti direct blow off	Alright, the anti-direct blow mode is off	
turn off anti-direct blow mode		
GENTLE WIND	gentle wind on	Ok, the gentle wind is on
	gentle wind off	Alright, the gentle wind is off
DISPLAY	display on	Ok, the display is on
	turn on the display	
	display off	Alright, the display is off
	turn off the display	

Instruções de Operação

Função	Comando de voz Off-line	Confirmação de Voz
ECO	eco-mode on	Ok, the eco-mode is on
	turn on eco-mode	
	eco-mode off	Alright, the eco-mode is off
	turn off eco-mode	
SLEEP MODE	sleep mode on	Ok, the sleep mode is on
	turn on sleep mode	
	sleep mode off	Alright, the sleep mode is off
	turn off sleep mode	
AUTO CLEAN	auto-clean on	Ok, the auto-clean is on
	auto-clean off	Alright, the auto-clean is off
Electric assisted heating (Some models)	turn on supplementary heat	Ok, the supplementary heat is on
	supplementary heat off	Alright, the supplementary heat is off
VOLUME	increase volume	Ok, the voice volume is raised
	increase the voice volume	
	maximum volume	Ok, the voice volume is already at its maximum
	max volume	
	decrease volume	Alright, the voice volume is lowered
	decrease the voice volume	
	minimum volume	Ok, the voice volume is already at its minimum
min volume		
SOUND LOCALIZATION (SOME MODELS)	follow me	Ok, the air is now blowing towards you
	blow air towards me	
	don't follow me	Alright, the air is not blowing towards you
	blow away from me	

Observação:

- Se houver ruído ou vozes humanas ao redor do ar-condicionado e sons semelhantes a palavras de ativação ou comandos, pode haver um "falso despertar" ou "falso reconhecimento", que é um fenômeno normal e não um mau funcionamento do ar-condicionado.
- Em ambientes com altos níveis de ruído, o reconhecimento de fala será reduzido;
- O módulo de voz suporta atualizações OTA. Quando o aplicativo TCL solicitar atualizações, atualize o software em tempo hábil para aproveitar os recursos mais recentes.



Instruções de Operação

TCL Home App & conexão IoT

Predefinições de Smart phone e módulo Wi-Fi

Smartphone

Versão mínima do Android 5.0 e IOS 11.0 para a compatibilidade do app **TCL Home APP** e Wi-Fi 2.4GHz com protocolos 802.11 b/g/n.

1. Baixe o APP TCL Home

Baixe e instale o TCL Home APP (iOS)

Método 1: Escaneie o QR Code ao lado e instale o aplicativo.

Método 2: Toque no ícone "App Store" em seu dispositivo Apple.




Baixe e instale o APP TCL Home (Android)

Método 1: Escaneie o QR Code ao lado e instale o aplicativo.

Método 2: Toque no ícone "Google Play" no seu aparelho Android. Pesquise "TCL Home" na barra de pesquisa.



2. Crie uma conta TCL
(Siga as instruções do aplicativo para obter mais detalhes)

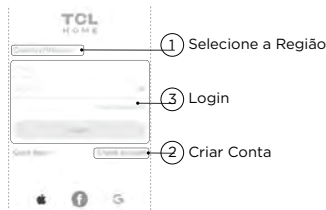


- Devido ao contínuo desenvolvimento e atualização do APP, as informações referentes ao aplicativo podem estar desatualizadas, consulte a versão atual.
- A conexão sem fio Wi-Fi oferece suporte apenas às redes na banda de frequência de 2,4GHz e **não** oferece suporte às redes na banda de frequência de 5GHz.

- Se o emparelhamento não for bem-sucedido, verifique o status da Internet e tente emparelhar novamente.

Reset Wi-Fi

Método 1 - Pressione 6x o botão "DISPLAY" em 8 segundos.

Método 2 - Mantenha os botões "MODE" e  pressionados por 3 segundos. Após escutar 2 sinais sonoros os códigos CF ou AP aparecerão no painel da unidade Interna.