



G-DIAMOND

Auto Inverter



**MANUAL DE OPERAÇÃO,
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**
Condicionador de Ar Split High Wall



Modelos:

GWC09ACA-D6DNA1A		GWC12ACC-D6DNA1A		GWC18ACD-D6DNA1C		GWC24ACE-D6DNA1B
GWH09ACA-D6DNA1A		GWH12ACC-D6DNA1A		GWH18ACD-D6DNA1C		GWH24ACE-D6DNA1B

Aos Usuários

Agradecemos sua escolha pelo produto da GREE. Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e utilizar o produto, de modo a se familiarizar e usar o produto corretamente. Com objetivo de orientar você a instalar, utilizar corretamente nosso produto e alcançar o efeito esperado elaboramos as instruções abaixo:

- (1) Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiências e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- (2) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- (3) Este produto passou por rigorosas inspeções e testes operacionais antes de sair da fábrica. Para evitar danos ocasionados por manutenção e instalação, você deve entrar em contato com profissionais credenciados e treinados pela GREE do Brasil.
- (4) Não assumimos responsabilidade por lesões pessoais ou danos a propriedades causados por instalação e manutenção preventiva e corretiva indevida, violação de regulamentos e normas nacionais pertinentes, incluindo violação do presente manual de instruções.
- (5) Quando o produto apresentar vício ou defeito, entre em contato com profissionais credenciados GREE do Brasil o mais rápido possível, para que não ocorram danos maiores.
- (6) Todas as ilustrações e informações incluídas no manual de instruções, instalação e manutenção servem apenas para fins de referência. Visando aprimorar o produto, realizaremos melhorias e inovações continuamente. Reservamos o direito de fazer as revisões necessárias no produto em qualquer momento por motivos de vendas ou produção e ainda reservamos o direito de revisar os conteúdos sem aviso prévio adicional.
- (7) Todos os direitos deste manual são reservados a GREE do Brasil.

Este manual encontra-se disponível no formato digital em nosso site, através do endereço eletrônico www.gree.com.br.

Instalação do Produto

Precisando de ajuda para instalar seu ar-condicionado?

Acesse o site abaixo e confira em sua região quais são os instaladores credenciados pela Gree. Caso não haja credenciados em sua região entre em contato com o SAC através do site ou do telefone **0800-055-6188**.



gree.com.br/autorizadas

gree.com.br/sac



Informações Importantes

Somente profissionais especializados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos GREE, seguindo todas as orientações descritas no manual de operação, instalação e manutenção. Qualquer serviço, seja de instalação ou reparo no aparelho, poderá ser perigoso se for realizado por pessoas não especializadas.

Instalações realizadas por indivíduos que não possuem conhecimento técnico especializado e/ou que não sigam as informações descritas neste manual, poderão colocar em risco a saúde e bem estar do consumidor ocasionando graves acidentes como, por exemplo, choque elétrico ou incêndio.

Em nenhuma hipótese instale, reinstale, remova ou tente consertar o produto por conta própria. Esse serviço deverá ser realizado por profissional especializado.

Após a instalação ou reposicionamento do aparelho de ar-condicionado, não deverá ocorrer a mistura do gás refrigerante R-32 com demais gases. De acordo com a ASHRAE STANDART 34 (2019), o gás R-32 pertence à Classe 2L (baixa inflamabilidade), diferentemente do gás R410A pertencente à Classe 1L (não inflamável).

Acesse o site <https://www.gree.com.br/autorizadas> ou aponte a câmera do seu celular para o código QR-CODE localizado na última página do manual GREE para ter acesso à relação de empresas credenciadas e encontrar a mais próxima de sua residência.

ATENÇÃO

Antes de iniciar a instalação ou qualquer operação junto ao equipamento, certifique-se que o produto esteja com todas as fontes de alimentação DESLIGADA.

Após o aparelho ser desligado, é necessário aguardar 20 minutos para que seja realizado qualquer procedimento no equipamento.

Não ligue o aparelho durante o procedimento de instalação, aguarde até que a instalação seja concluída para iniciar o funcionamento do produto. Da mesma forma, o aparelho deverá estar desligado durante qualquer manutenção.

A ligação elétrica errada pode causar mau funcionamento da unidade, choque elétrico ou incêndio.

O aparelho deverá ser instalado em ambientes sem fontes de ignição. Ocorrendo vazamento de gás refrigerante durante qualquer procedimento realizado no aparelho, deve-se ventilar o ambiente em que se encontra o produto.

Qualquer procedimento realizado com o aparelho em que, acidentalmente, ocorra a liberação do gás refrigerante R-32, todas as possíveis fontes de ignição deverão ser mantidas afastadas do local.

A GREE DO BRASIL não se responsabilizará por qualquer dano causado ao consumidor, seu patrimônio ou ao seu produto, caso a instalação não seja realizada por profissionais especializados e/ou sem o seguimento correto das orientações do manual de operação, instalação e manutenção.

CONTEÚDO

- 1. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA6**
- 2. IDENTIFICAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR9**
- 3. INFORMAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO9**
 - 3.1 Princípios de funcionamento da função refrigeração.....9
 - 3.2 Princípios de funcionamento da função de aquecimento9
 - 3.3 Degelo.....10
- 4. DESCRIÇÃO DA UNIDADE E PRINCIPAIS PEÇAS10**
 - 4.1 Descrições das unidades.....10
 - 4.2 Controle remoto.....10
 - 4.2.1 Descrição das funções do controle remoto sem fio.....11
 - 4.2.2 Informações especiais do controle remoto16
 - 4.2.3 Substituição das pilhas do controle remoto18
 - 4.3 Procedimento de limpeza do filtro18
 - 4.3.1 Remoção do filtro.....18
 - 4.3.2 Limpeza.....18
 - 4.3.3 Recolocação dos Filtros.....19
 - 4.3.4 Filtro de carvão ativado.....19
 - 4.3.5 Filtro triplo.....19
- 5. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO19**
- 6. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES20**
- 7. INSTALAÇÕES DAS UNIDADES22**
 - 7.1 Recomendações gerais.....22
 - 7.1.1 Área mínima para instalação (m²)22
 - 7.1.2 Precauções de segurança.....23
 - 7.1.3 Requisitos de aterramento.....23
 - 7.2 Interligação entre unidades - Desnível e comprimento de linha.....24
 - 7.3 Instalação da unidade interna24
 - 7.3.1 Escolher local de instalação.....24
 - 7.3.2 Instalar o suporte para montagem na parede24
 - 7.3.3 Abrir o furo de tubulação.....24
 - 7.3.4 Tubo de saída.....25
 - 7.3.5 Procedimento para flangeamento (expansão do tubo)25

7.3.6 Conectar tubo da unidade interna.....	26
7.3.7 Instalar a mangueira de drenagem.....	26
7.3.8 Conectar o cabo da unidade interna.....	27
7.3.9 Fixação do tubo.....	28
7.3.10 Montagem da unidade externa.....	28
7.4 Instalação da unidade externa	29
7.4.1 Fixação do suporte da unidade externa.....	29
7.4.2 Instalação da junta de drenagem (Somente para unidade - Quente / Frio)	29
7.4.3 Fixar a unidade externa.....	30
7.4.4 Conectar os tubos interno e externo.....	30
7.4.5 Conectar os cabos da unidade externa	31
7.4.6 Organizar os tubos.....	31
7.5 Procedimento de vácuo do sistema	32
7.6 Adição de carga de refrigerante.....	33
7.7 Detecção de vazamento.....	33
7.7.1 Detector de vazamento eletrônico.....	33
7.7.2 Água e sabão.....	33
7.7.3 Imersão em água.....	33
7.8 Interligação e esquema elétrico	34
7.8.1 Interligação elétrica.....	34
7.8.2 Esquema elétrico.....	35
8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.....	38
9. TABELA DE RESISTÊNCIA DO SENSOR	39
10. TABELA DE PRESSÃO X TEMPERATURA R-32.....	40
11. ANÁLISE DE FALHAS.....	41
12. CÓDIGO DE ERRO	42
13. POLÍTICA DE GARANTIA.....	46
14. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	48

1. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO ESPECIAL:

- Certifique-se de cumprir os regulamentos nacionais de gás.
- Não perfure ou queime.
- Não use meios para acelerar o processo de degelo ou para limpar, além dos recomendados pelo fabricante.
- Esteja ciente de que os refrigerantes podem não conter odor.
- O ar-condicionado deve ser instalado, operado e armazenado em uma sala com piso área maior que "X" m² (ver seção 7.1.1 - Área mínima para instalação em (m²)).
- O ar-condicionado deve ser armazenado em uma sala sem operação contínua de fontes de ignição (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em operação ou um aquecedor elétrico operacional).

 **PROIBIDO:** Este sinal indica que os itens devem ser proibidos. A operação inadequada pode causar danos graves ou morte às pessoas.

 **ADVERTÊNCIA:** Se não os cumprir rigorosamente, pode causar danos graves ao ar-condicionado ou as pessoas.

 **NOTA:** Caso não as cumpra rigorosamente, poderá causar danos leves ou médios ao ar-condicionado ou as pessoas.

 **OBSERVAÇÃO:** Este sinal indica que os itens devem ser observados. A operação inadequada pode causar danos as pessoas ou propriedades.

 **ADVERTÊNCIA:**

Este ar-condicionado não pode ser instalado em ambientes corrosivos, inflamáveis ou explosivos ou em locais com requisitos especiais, como cozinha. Caso contrário, afetará a operação normal ou encurtará a vida útil do ar-condicionado, ou até mesmo causará risco de incêndio ou ferimentos graves. Quanto aos locais especiais acima citados, adote o ar-condicionado especial com função anticorrosiva ou antiexplosão.

Por favor, leia este manual de operação cuidadosamente antes de operar o ar-condicionado.

 O ar-condicionado possui gás refrigerante inflamável R32 (GWP: 675), conforme IPCCAR4.

 Antes de usar o ar-condicionado, leia primeiro o manual do proprietário.

 Antes de instalar o aparelho, leia primeiro o manual de instalação.

 Antes de instalar o aparelho, leia primeiro o manual de serviço.

As figuras contidas neste manual podem ser diferentes com os objetos materiais, por favor consulte os objetos materiais para referência.



PROIBIDO

- O ar-condicionado deve ser aterrado para evitar choque elétrico. Não conecte o fio terra ao cano de gás, cano de água, para-raios ou fio telefônico.
- O ar-condicionado deve ser armazenado em uma área bem ventilada onde o tamanho da sala corresponda à área da sala especificada para operação.
- O ar-condicionado deve ser armazenado em uma sala sem operação contínua de fontes de ignição (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em operação ou um aquecedor elétrico operacional).
- De acordo com as leis e regulamentos federais/estaduais/locais, todas as embalagens e materiais de transporte, incluindo pregos, peças de metal ou madeira e material de embalagem de plástico, devem ser tratados de maneira segura.



ADVERTÊNCIA

- Instale seu ar-condicionado de acordo com este manual de instruções. A instalação deve ser realizada de acordo com os requisitos da NBR e apenas por pessoas autorizadas.
- Para a instalação e/ou manutenção do produto, o profissional deverá possuir habilitação profissional de acordo com as exigências de órgãos e entidades de classe que os habilite para esse fim.
- A manutenção só deve ser realizada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. Manutenção e reparo devem ser realizadas por profissionais qualificados, que atendam aos requisitos para trabalhos com gases inflamáveis.
- O ar-condicionado deve ser instalado de acordo com as normas técnicas e regulamentações nacionais de instalação elétrica.
- Os fios fixos conectados ao ar-condicionado devem ser configurados com dispositivo de desconexão de todos os polos sob tensão grau III de acordo com as regras de fiação.
- Se o espaço de instalação do tubo do ar-condicionado for muito pequeno, adote uma medida de proteção para evitar danos físicos ao tubo.
- Durante a instalação, use os acessórios e componentes especializados, caso contrário, pode ocorrer vazamento de água, choque elétrico ou risco de incêndio.
- Por favor, instale o ar condicionado em um local seguro que possa suportar o peso do ar condicionado. A instalação insegura pode fazer com que o ar condicionado caia e cause danos físicos e materiais.
- Certifique-se de adotar um circuito de alimentação independente. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, entre em contato com o serviço autorizado GREE.
- O ar-condicionado pode ser limpo somente quando estiver desligado e desconectado da energia elétrica, caso contrário pode ocorrer choque elétrico.
- O ar-condicionado não deve ser limpo ou mantido por crianças sem supervisão.
- Não altere a configuração do sensor de pressão ou outros dispositivos de proteção. Se os dispositivos de proteção sofrerem curto-circuito ou forem alterados contra as regras, pode ocorrer risco de incêndio ou até mesmo explosão.
- Não opere o ar-condicionado com as mãos molhadas. Não lave ou borrife água no ar-condicionado, caso contrário, poderá ocorrer mau funcionamento ou choque elétrico.
- Não seque o filtro com chama ou soprador de ar; caso contrário, o filtro ficará deformado.

- Se o ar-condicionado for instalado em um espaço pequeno, adote medidas de proteção para evitar que a concentração de gás refrigerante exceda o limite de segurança permitido. O vazamento excessivo de gás refrigerante pode levar à explosão.
- Ao instalar ou reinstalar o ar-condicionado, por favor, mantenha o circuito do gás refrigerante longe de outras substâncias além do refrigerante especificado, como ar. Qualquer presença de substâncias estranhas causará mudança anormal de pressão ou até mesmo explosão, resultando em ferimentos.
- Somente profissionais habilitados estão autorizados a realizar as manutenções.
- Antes de entrar em contato com qualquer fiação, certifique-se que a energia elétrica foi desligada.
- Não deixe objetos inflamáveis perto da unidade de ar-condicionado.
- Não use solvente orgânico para limpar o ar-condicionado.
- Caso necessite substituir algum componente, solicite a um profissional que faça o reparo com um componente fornecido pelo fabricante original para garantir a qualidade do ar-condicionado.
- A operação inadequada pode danificar a unidade, ser atingida por choque elétrico ou causar incêndio.
- Não molhe o ar-condicionado, pois isso ocasionará choque elétrico. Certifique-se de que o ar-condicionado não será limpo por enxágue com água em nenhuma circunstância.



NOTA

- Não coloque o dedo ou outros objetos na entrada de ar ou na grade de retorno de ar.
- Adote medidas de proteção de segurança antes de tocar no tubo de gás refrigerante, caso contrário, poderá causar danos físicos nas mãos.
- Organize o tubo de drenagem de acordo com o manual de instruções.
- Nunca desligue o ar-condicionado cortando diretamente a energia.
- Selecione o tubo de cobre adequado de acordo com os requisitos de espessura do tubo.
- A unidade interna (evaporadora), somente pode ser instalada no interior dos ambientes, enquanto a unidade externa pode ser instalada no interior ou no exterior. Nunca instale o ar-condicionado nos seguintes locais:
 - 1) Locais que possuem fumaças de óleo ou líquido volátil: as peças de plástico podem deteriorar-se e cair ou mesmo causar vazamento de água.
 - 2) Locais com gás corrosivo: tubos de cobre ou peças soldadas podem estar corroídos e causar vazamento de gás refrigerante.
- Adote medidas adequadas para proteger a unidade externa de animais pequenos, pois podem danificar os componentes elétricos e causar mau funcionamento do ar-condicionado.




OBSERVAÇÃO

- Se o controlador com fio for usado, ele deve ser conectado primeiro antes de ligar a unidade, caso contrário, o controlador com fio pode não ser capaz de usar.
- Ao instalar a unidade interna, mantenha-a longe da televisão, ondas sem fio e fluorescentes.
- Use apenas um pano macio e seco ou um pano levemente umedecido com detergente neutro para limpar a caixa do ar-condicionado.
- Antes de operar a unidade em baixa temperatura, conecte-a à energia por 8 horas. Se for parada por um curto período de tempo, por exemplo, uma noite, não desligue a energia (isso é para proteger o compressor).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR

Obrigado por escolher um ar-condicionado GREE. Por favor, antes de instalar o ar-condicionado e colocá-lo em funcionamento, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas. A seguir segue a explicação de como identificar as características do ar-condicionado de acordo com o modelo:

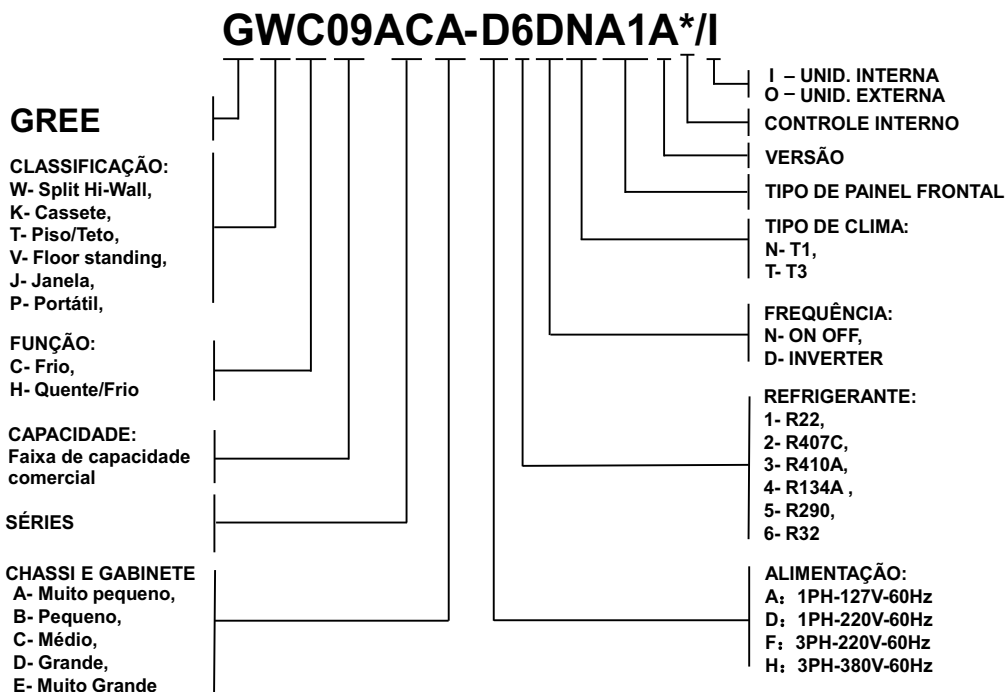

3. INFORMAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

3.1 Princípios de funcionamento da função refrigeração

Nesta função, o ar-condicionado absorve o ar quente do ambiente interno que passa pelas aletas do evaporador resfriando-o, diminuindo a temperatura do ambiente interno. Esta troca de calor é realizada por meio de um fluido refrigerante chamado de Gás R-32 que é movido por um compressor de circuito fechado.

3.2 Princípios de funcionamento da função de aquecimento

Na função aquecimento, o sentido de circulação do gás refrigerante é o inverso da função refrigeração. Desta forma, o ar-condicionado absorve o ar frio do ambiente interno que passa pelas aletas do evaporador aquecendo-o, aumentando a temperatura do ambiente interno de acordo com a temperatura solicitada. Neste modo, enquanto a unidade interna não tiver atingido a temperatura adequada para aquecimento o controlador não permitirá que o ventilador seja ligado e aguardará até três minutos nos seguintes casos:

- Início de aquecimento;
- Após terminar a função Auto Degelo;
- Aquecimento sob baixa temperatura.

3.3 Degelo

Quando a temperatura exterior é muito baixa e a umidade alta , após um tempo de funcionamento poderá ocorrer formação de gelo na parte externa da unidade, neste momento a função de degelo entrará em funcionamento e o aquecimento deixará de funcionar entre 8 a 10 minutos.

Durante o descongelamento um sinal luminoso ficará piscando, os ventiladores interno e externo deixam de funcionar e a parte externa do aparelho pode gerar vapor, mas não é mau funcionamento. Após o degelo, o aquecimento volta a funcionar automaticamente.


Condições adequadas para correto funcionamento do aparelho:

AQUECIMENTO	Temp. Externa Abaixo de 43°C	REFRIGERAÇÃO	Temp. Externa Abaixo de 43°C	DESUMIDIFICAÇÃO	Temp. Interna Acima de 18°C
	Temp. Externa acima de -15°C		Temp. Interna Abaixo de 32°C		
	Temp. Interna Abaixo de 27°C				

Quando a umidade do ar estiver acima de 80% e o condicionador estiver funcionando nos modos refrigeração ou desumidificação, poderá haver a formação de gotículas de água condensada no aparelho.

4. DESCRIÇÃO DA UNIDADE E PRINCIPAIS PEÇAS

4.1 Descrições das unidades

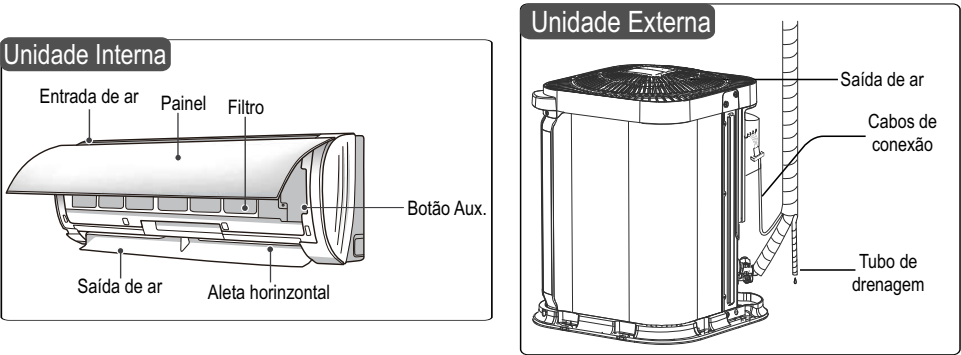


NOTA

Todas as figuras deste manual são apenas ilustrativas, podendo diferir do modelo que você adquiriu. As tubulações de cobre devem ser isoladas separadamente.

4.2 Controle remoto

O controle deve ser apontado para o produto e não deve haver obstáculo entre eles, para que possa ocorrer a transmissão de sinal. Não deixe que o controle remoto sofra choques bruscos. Não derrame líquido no controle remoto e não o exponha sob fortes temperaturas.

Todos os modelos apresentados neste manual utilizam o controle remoto YAC1FB16.

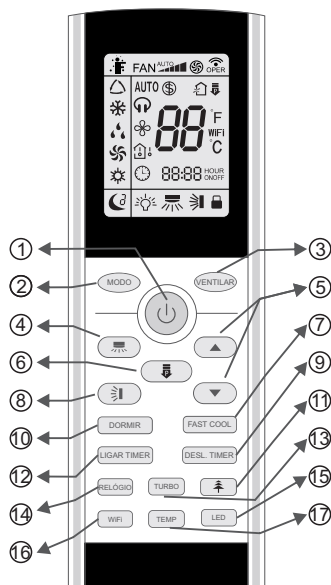


Modo de operação		I FELL		AUTO LIMPEZA
		VELOCIDADE CONFIGURADA		RENOVAÇÃO GRADUAL DO AR
		TURBO		TEMP. SET
		SINAL ENVIADO		TEMP. INTERNA DO AMBI.
		MODO AUTOMÁTICO		TEMP. EXTERNA DO AMBI.
		MODO REFRIGERAÇÃO		RELÓGIO
		MODO DESUMIDIFICAÇÃO		TEMPERATURA CONFIGURADA
		MODO VENTILAÇÃO		WIFI
		MODO AQUECIMENTO		HORA CONFIGURADA
		SONO		LIGAR TIMER / DESL. TIMER
		LED		SWING ESQ. e DIR.
		LIMITAÇÃO DE POTÊNCIA		SWING CIMA/BAIXO
		FUNÇÃO 8°C AQUECIMENTO		CADEADO
		FUNÇÃO SAÚDE		SILÊNCIO

NOTA

Este é um controle remoto universal GREE. Pode ser usado para aparelhos com multifunções. Caso alguma função não esteja disponível no aparelho, o mesmo não responderá ao comando.

4.2.1 Descrição das funções do controle remoto sem fio

1. **LIGAR/DESLIGAR:** Pressione esse botão para ligar e desligar o aparelho.
2. **MODO:** Pressione esse botão para selecionar a função desejada (Automático, Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Aquecimento).

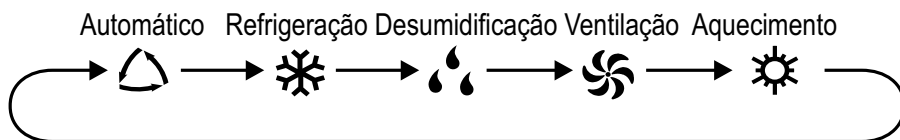

NOTA

Ao selecionar o modo automático, o ar-condicionado irá operar automaticamente de acordo com a configuração de fábrica 25°C (77°F) “REFRIGERAÇÃO” e 20°C (68°F) “AQUECIMENTO”. A temperatura definida não pode ser ajustada e não será exibido no visor do controle também. Pressione o botão “VENTILAR” para ajustar a velocidade da ventilação.

Pressione o botão “SWING” para ajustar o ângulo do direcionador de ar.


Função aquecimento, apenas para modelos que possuem esta configuração.

3. **VENTILAR:** Pressione esse botão para definir a velocidade da ventilação, seguindo a sequência: AUTO, em seguida de volta ao AUTO. No modo “Desumidificação” a velocidade da ventilação não pode ser ajustada.

NOTA

- Velocidade AUTO, o ar-condicionado selecionará a velocidade do ventilador automaticamente de acordo com a configuração padrão de fábrica.
- Função AUTO LIMPEZA: segurando o botão “VENTILAR” por 2s no modo refrigeração ou desumidificação, o ícone “” é exibido e a ventilação da unidade interna continuará ligada por alguns minutos após desligar o aparelho, para ser feito a desumidificação interna do evaporador. AUTO LIMPEZA não funciona no modo AUTO, ventilação ou aquecimento.
- Após a desenergização do controle remoto (descarregamento da pilha), a função AUTO LIMPEZA é desativada.
- AUTO LIMPEZA: Depois de desligar a unidade pressionando o botão “”, o ventilador interno continuará funcionando por alguns minutos em baixa velocidade. Neste período, segure o botão “VENTILAR” por 2s para desligar a ventilação da unidade interna diretamente.
- Função AUTO LIMPEZA desabilitada: Depois de desligar a unidade, pressionando o botão “”, a unidade irá ser desligada diretamente.


4.  **SWING (OSCILAR) ESQ./DIR.:** Pressione esse botão para ajustar o ângulo do direcionador de ar para esquerda ou direita. Pressionando esse botão com ou sem intervalo o ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:

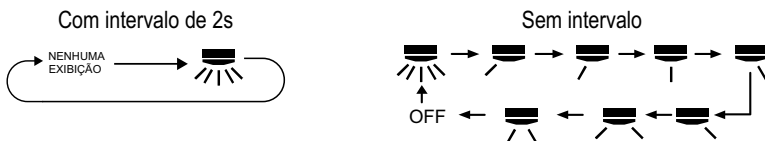

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

5. “” / “”: Pressione esse botão “” ou “” uma vez para aumentar ou diminuir a temperatura em 1°C (°F). Pressionando o botão “” ou “”, por 2s, a temperatura irá mudar rapidamente. Ao soltar o botão, após a configuração, o indicador de temperatura na unidade interna irá mudar de acordo configurado. (A temperatura não pode ser ajustada no modo automático). Para definir **LIGAR TIMER**, **DESL.TIMER** ou **RELÓGIO**, pressione o botão “” ou “” para ajustar o tempo.
6. : Pressione esse botão para limitar a potência de toda a unidade. O controle remoto exibirá conforme o ciclo ilustrado abaixo:



- A potência máxima limitada  é inferior a do modo .
- Se a potência atual for inferior a potência máxima , então a potência não será limitada após entrar em tal modo.
- Para o modelo com uma unidade externa e duas unidades internas, se qualquer uma das unidades internas entrar no modo de limitação de potência, a unidade externa entrará no modo de limitação de potência de acordo com a configuração da unidade interna; quando as duas unidades internas entram no modo de

limitação de energia, então a potência da unidade externa será limitada de acordo para a potência mais baixa das duas unidades internas.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

7. **FAST COOL:** Pressione esse botão no modo de refrigeração para selecionar o modo **FAST COOL** (Resfriamento rápido) de 25°C, o modo **FAST COOL** de 16°C e o modo de refrigeração normal circularmente. Depois de entrar no modo **FAST COOL**, a velocidade do ventilador é automática e a temperatura definida é 25°C ou 16°C. Neste momento, a temperatura definida pisca por 5s. No período que ela está piscando, pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura definida. Pressione o botão VENTILAR para ajustar a velocidade do ventilador. Se a temperatura definida e a velocidade do ventilador não tiverem sido ajustadas durante esse período, o controle remoto e a unidade interna funcionarão sob a temperatura e velocidade do ventilador definidas atualmente durante 20 minutos. 20 minutos depois, a temperatura definida e a velocidade do ventilador do controle remoto e da unidade interna passarão para o estado antes do **FAST COOL**.


NOTA

Se a temperatura definida e a velocidade do ventilador tiverem sido ajustadas durante a operação no modo **FAST COOL**, a unidade sairá do modo **FAST COOL**. Depois a unidade interna funciona continuamente sob o estado ajustado.

A função de resfriamento rápido (FAST COOL) só é aplicável a alguns modelos. Se esta função não estiver disponível para seu produto, 20 minutos depois, o controle remoto retornará ao status antes do resfriamento rápido. A unidade interna funciona continuamente de acordo com o estado atual. Neste momento, o estado do visor na unidade interna e o estado do visor no controle remoto podem ser diferentes.

Esta função está disponível apenas para alguns modelos.

8. **OSCILAR) CIMA/BAIXO:** Pressione esse botão para ajustar o ângulo do direcionador de ar para cima e para baixo. Pressionando esse botão com ou sem intervalo, o ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:

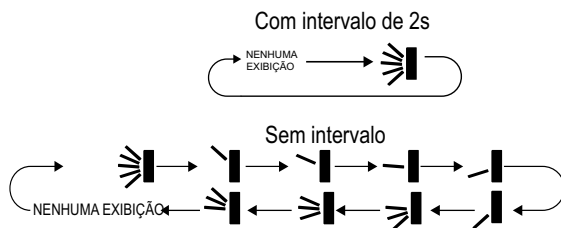

- Ao selecionar " ", o direcionador de ar oscilará automaticamente para cima e para baixo com o ângulo máximo.
- Ao selecionar " \ \ \ \ ", o direcionador de ar oscilará de acordo com a posição fixa.

9. DESL. TIMER: Pressione esse botão para definir o tempo de desligar o aparelho. No status da função **DESL. TIMER**, o ícone “⌚” desaparece e a palavra “**OFF**” no controle remoto pisca. Pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a hora de desligar o aparelho. Após apertar o botão ▲ ou ▼ a configuração **DESL. TIMER** aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão ▲ ou ▼, por 2s, o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão **DESL. TIMER** dentro de 5s para confirmar. A palavra “**OFF**” irá parar de piscar.

Cancelar **DESL. TIMER**: Pressione o botão **DESL. TIMER**, e os caracteres “**OFF**” irá desaparecer.

10. DORMIR: Pressione esse botão para selecionar os modos Dormir 1(☾ 1), Dormir 2(☾ 2), Dormir 3(☾ 3) ou cancelar Dormir.

- Dormir 1 - No modo refrigeração: após 1 hora de funcionamento do aparelho, a temperatura de configuração aumentará 1 °C em cima da temperatura setada, após 2 horas, aumentará em 2 °C em cima da temperatura setada, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste. No modo aquecimento: depois de funcionar por 1 hora, a temperatura de configuração diminuirá 1 °C em cima da temperatura setada, depois de 2 horas, diminuirá 2 °C em cima da temperatura setada, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste.

- Dormir 2 - O ar-condicionado será executado de acordo com a predefinição de um grupo de curva de temperatura definido de fábrica.

- Dormir 3 - A configuração da curva de sono será ajustada com as suas preferências;

(1) No modo Dormir 3, pressione o botão “**TURBO**” por alguns segundos, o controle remoto entrará no status de configuração do sono ajustada pelo usuário, neste momento, o tempo do controle remoto exibirá “**1 hora**”, e a temperatura exibirá “**88**”, correspondente a temperatura da última configuração da curva de sono, e piscará (A primeira entrada será exibida de acordo com o valor de configuração da curva inicial de fábrica);

(2) Pressione o botão ▲ ou ▼, para alterar a temperatura de configuração correspondente, depois de ajustada, pressione o botão “**TURBO**” para confirmar;

(3) Neste momento, a hora será automaticamente aumentada na posição do temporizador no controle remoto, (para “**2 horas**”, “**3 horas**” ou “**8 horas**”), o local de definição da temperatura “**88**” exibirá a temperatura correspondente da última configuração de curva de sono e piscará;

(4) Repita a operação da etapa (2) ~ (3) acima, até 8 horas, para finalizar os ajuste de temperatura. Neste momento, o controle remoto irá retomar a exibição do cronômetro original; o visor da temperatura voltará à temperatura de ajuste original.

- Dormir 3 - Consulta da curva de sono.

O usuário pode consultar a curva de sono predefinida e concordar com a configuração predefinida. Realize os passos (1) e (2) e ao visualizar o status de configuração de dormir do usuário, não altere a temperatura, apenas pressione o botão “**TURBO**” diretamente para confirmação.

NOTA

Na predefinição ou procedimento de consulta acima, se continuamente dentro 10s, nenhum botão for pressionado, a configuração da curva de sono será encerrada automaticamente e retornará a exibir o visor original. Em procedimento de pré-configuração ou consulta, pressione botão “⏏”, botão “**MODO**”, e a configuração da curva de sono ou o status da consulta será encerrado da mesma forma.

11. Saúde: Pressione esse botão para ativar ou desativar a função Saúde. Depois que a unidade é ligada, o padrão é a função Saúde ativada. Essa função ativa e desativa o gerador de plasma.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

12. LIGAR TIMER: Pressione esse botão para definir o tempo de ligar o aparelho. No status da função **LIGAR TIMER**, o ícone “⌚” desaparece e a palavra “ON” no controle remoto pisca. Pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a hora de ligar o aparelho. Após apertar o botão ▲ ou ▼ a configuração **TIMER ON** aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão ▲ ou ▼, por 2s, e o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão **LIGAR TIMER** dentro de 5s para confirmar. A palavra “ON” irá parar de piscar. Para cancelar **LIGAR TIMER**: Pressione o botão **LIGAR TIMER** e os caracteres “ON” irá desaparecer.

13. TURBO: Sob os modos de refrigeração ou aquecimento, pressione este botão para acelerar o resfriamento ou aquecimento. Este ícone “⚡” será mostrado no controle remoto. Pressione este botão novamente para desativar a função turbo e o ícone “⚡” desaparecerá. Se iniciar esta função, a unidade irá ventilar numa velocidade maior que alta para resfriar ou aquecer rapidamente a temperatura ambiente para a temperatura configurada.

14. RELÓGIO: Pressione esse botão para definir a hora do relógio, o ícone “⌚” no controle remoto piscará. Pressione o botão ▲ ou ▼ dentro de 5s para acertar a hora do relógio. Cada aperto no botão ▲ ou ▼, o tempo do relógio aumentará ou diminuirá 1 minuto. Se pressionar o botão ▲ ou ▼, por 2s, o tempo mudará rapidamente. Solte o botão ao alcançar o tempo necessário, pressione o botão Relógio novamente para confirmar a operação. O ícone “⌚” irá parar de piscar.


15. LED: Pressione esse botão, irá apagar a luz do visor da unidade interna e o ícone “💡” no controle remoto desaparecerá. Para retornar a luz no visor da unidade, pressione novamente o botão **LED**.

16. WIFI: Pressione esse botão, para ativar a função Wifi, o ícone “WIFI” será exibido no controle remoto. Segure o botão WIFI por 5s para desligar a função Wifi e o ícone “WIFI” desaparecerá. No status do produto desligado, pressione os botões “MOD0” e “WIFI” simultaneamente por 1s, o módulo Wifi irá restaurar as configurações de fábrica.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

17. TEMP: Pressione esse botão, para você poder ver a temperatura definida, a temperatura ambiente interna ou a temperatura ambiente externa no visor da unidade interna. O controle remoto exibirá conforme o ciclo ilustrado abaixo:

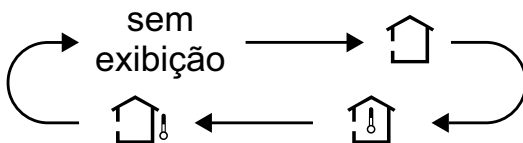

- Ao selecionar “” ou “sem exibição” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura definida.
- Ao selecionar “” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura ambiente interna.
- Ao selecionar “” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura ambiente externa.

NOTA

- A exibição da temperatura externa está disponível apenas para alguns modelos. Nesse momento, a unidade interna recebe o sinal “

4.2.2 Informações especiais do controle remoto

- **Economia de energia:** No modo refrigeração, pressione os botões “TEMP” e “RELÓGIO” simultaneamente para iniciar ou desligar a função de economia de energia. Quando a função de economia de energia é iniciada, “SE” será mostrado no controle remoto e o ar-condicionado ajustará a temperatura definida automaticamente de acordo com a configuração de fábrica para alcançar o melhor efeito de economia de energia.

NOTA

- Na função economia de energia, a velocidade do ventilador é padronizada como velocidade automática e não pode ser ajustada.
- Na função economia de energia, a temperatura definida não pode ser ajustada. Pressione o botão “TURBO” e o controle remoto não enviará sinal.
- A função dormir e a função economia de energia não podem funcionar ao mesmo tempo. Se a função economia de energia tiver sido definida no modo refrigeração, pressione o botão “DORMIR” para cancelar a função de economia de energia. Se a função dormir tiver sido definida no modo refrigeração, iniciar a função de economia de energia cancelará a função dormir.

- **8°C- aquecimento :** No modo aquecimento, pressione os botões “TEMP” e “RELÓGIO” simultaneamente para ligar ou desligar a função **8°C- aquecimento**. Quando a função **8°C- aquecimento** é iniciado, o ícone “

NOTA

- Na função 8°C- aquecimento, a velocidade do ventilador é padronizada como velocidade automática e não pode ser ajustada.
- Na função 8°C- aquecimento, a temperatura definida não pode ser ajustada. Pressione o botão “TURBO” e o controle remoto não enviará sinal.
- A função dormir e a função 8°C- aquecimento não podem funcionar ao mesmo tempo. Se a função 8°C- aquecimento tiver sido definida no modo aquecimento, pressione o botão “DORMIR” para cancelar a função 8°C- aquecimento. Se a função dormir tiver sido definida no modo aquecimento, iniciar a função 8°C- aquecimento cancelará a função dormir.
- Na exibição de temperatura em °F, o controle remoto exibirá aquecimento de 46°F.

- **IFEEL:** Pressione o botão “MOD0” e “▲” simultaneamente para ligar a função **IFEEL** e o ícone “:FE” será exibido no controle remoto. Depois que esta função for definida, o controle remoto irá enviar a temperatura ambiente detectada para o controlador e a unidade ajustará automaticamente a temperatura ambiente interna, de acordo com a temperatura detectada.
Pressione estes dois botões simultaneamente novamente para desligar a função **IFEEL** e o ícone “:FE” irá desaparecer.
- Por favor, coloque o controle remoto perto do usuário quando esta função estiver ativada. Não coloque o controle remoto perto de objeto de alta temperatura ou baixa temperatura, a fim de evitar a detecção de erros imprecisos da temperatura ambiente. Quando a função **IFEEL** é ativada, o controle remoto deve ser colocado dentro da área onde a unidade interna pode receber o sinal enviado pelo controle remoto.
- **CADEADO:** Esta função é para bloquear totalmente o controle remoto. Pressione ▲ e ▼ simultaneamente para ligar ou desligar a função cadeado. Quando ligar esta função, aparecerá este ícone “” no visor do controle remoto. Se você operar o controle remoto, o ícone piscará 3 vezes e não enviará o sinal para a unidade.
- **Transição de temperaturas °C e °F:** Sob o estado desligado, pressione os botões “▼” e “MOD0” simultaneamente para alternar entre as unidades de temperatura °C e °F.
- **Limpeza Profunda (SMARTCLEAN):** No modo desligado, pressione os botões “MOD0” e “VENTILAR” simultaneamente por 5s para ligar ou desligar a função de **Limpeza Profunda**. Quando a função de **Limpeza Profunda** estiver ligada, no visor da unidade interna aparecerá “CL”. Durante o processo, a unidade interna realizará resfriamento e aquecimento rápido. Talvez haja algum ruído, o qual poderá ser decorrente da expansão ou encolhimento do líquido. O ar-condicionado ventilará ar frio ou quente, o qual é um fenômeno normal. Durante o processo de **Limpeza Profunda**, por favor, tenha a certeza de deixar o cômodo bem ventilado para evitar afetar o conforto.

NOTA


A função Limpeza Profunda deve somente trabalhar sob temperatura ambiente. Se o cômodo estiver sujo, utilize esta função 1 vez ao mês, se não, faça o uso a cada 3 meses. Após ligar a função de Limpeza Profunda, você poderá sair do cômodo. Quando a função finalizar, o ar-condicionado entrará no status desligado. Esta função é disponível apenas para alguns modelos.

- **Lembrete Limpeza de Filtro:** A função de lembrete está desabilitada por padrão. Segure o botão “TEMP” no controle remoto por 5s para ligá-lo. A unidade interna emitirá um som por 0,5s e o display ficará ligado por 3s. Uma vez ligada a função de lembrete, quando o ar-condicionado atingir o tempo definido de limpeza de filtro, o display piscará cerca de 30s quando a unidade for ligada cada vez para lembrar o usuário de limpar o filtro. Você pode desligar esta função lembrete pressionando o botão “TEMP” no controle remoto por 5s e então o ar-condicionado contará o tempo novamente.

NOTA

Esta função é disponível apenas para alguns modelos.

4.2.3 Substituição das pilhas do controle remoto

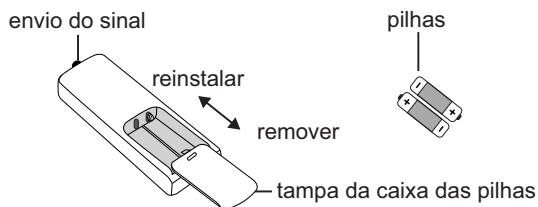

- Empurre para trás pressionado na parte marcada do controle remoto “”, como mostrado na figura acima, e então puxe para fora a tampa das pilhas na direção da seta.
- Substitua por duas pilhas (AAA 1.5V) e tenha certeza de posicioná-las de acordo com a polarização correta.
- Reinstale a tampa da caixa das pilhas.

ATENÇÃO!!

- Durante a operação, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna.
- A distância não deve ser maior do que 8m, e não deve haver obstáculos entre eles.
- O sinal pode sofrer interferência das lâmpadas fluorescente ou de telefones. O controle deve ficar perto da unidade quando estiver operando.
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo modelo mencionado acima.
- Quando não for utilizar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas.
- Se o visor do controle remoto estiver difuso ou em branco, por favor, troque as pilhas.



4.3 Procedimento de limpeza do filtro

4.3.1 Remoção do filtro

Pressione os fechos de mola em ambos os lados, indicado pelas setas.


Enquanto isso, levante o filtro para que fique separado dos fixadores.

Puxe o filtro para frente e remova-o.

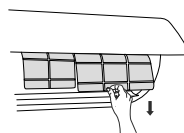

4.3.2 Limpeza

Para limpar a sujeira que adere ao filtro, você pode usar um aspirador de pó ou lavá-lo com água morna. Quando houver manchas, lave-o com detergente neutro e água morna. Seque-o na sombra.

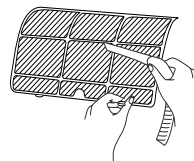


NOTA

Nunca use água com temperatura superior a 45°C, isto pode causar deformação no filtro.

4.3.3 Recolocação dos Filtros


Após a limpeza, reinstale o filtro na ordem inversa. Empurre-o ao longo dos trilhos de guia em ambos os lados e em seguida, pressione as bordas esquerda e direita do filtro.

Reinstale o filtro na direção indicada pela as setas.

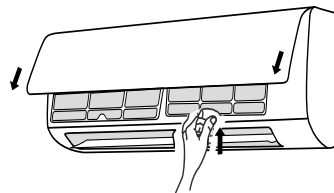

4.3.4 Filtro de carvão ativado

O filtro de carvão ativado elimina odores e captura poeira, micróbios e bactérias, prevenindo reações alérgicas. Este filtro não pode ser lavado. Para substituí-lo, entre em contato com o SAC Gree.



4.3.5 Filtro triplo

Filtro triplo elimina efetivamente as bactérias, impedindo a reprodução bacteriana, criando um meio ambiente limpo, livre de micro-organismos, tais como fungos e bactérias. Este filtro não pode ser lavado. Para substituí-lo, entre em contato com o SAC Gree.



5. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO



Para evitar riscos de choques ou incêndios, verifique se o plugue está corretamente inserido na tomada e se ela se encontra em perfeitas condições.

Não desconecte o plugue da tomada quando o aparelho estiver em funcionamento. Quando o aparelho for permanecer desligado por longos períodos, desconecte o plugue.



Não danifique o cabo de alimentação. Caso isto ocorra, entre em contato com um credenciado GREE para que este verifique a substituição.

Não abra por longos períodos portas e janelas quando o condicionador de ar estiver em funcionamento, isto pode diminuir a capacidade do aparelho.




Não bloqueie as entradas e saídas de ar das unidades interna e externa, isto pode causar mau funcionamento do aparelho.

Se perceber no aparelho qualquer anomalia como aquecimento anormal, fumaça e etc... Desligue o disjuntor de alimentação e chame um autorizado Gree.



Mantenha o aparelho longe de produtos químicos e inflamáveis, no mínimo de 1,5 metro.

A instalação e manutenção dos produtos GREE devem ser realizadas por um técnico credenciado Gree, para que o mesmo tenha garantia contratual.



NOTA

Não faça reparos no condicionador de ar sem conhecimento técnico adequado, isto pode ocasionar danos ao aparelho e podem ocorrer acidentes.

Após verificação prévia, se o problema ainda persistir, entre em contato com uma assistência técnica autorizada Gree.

O aparelho não funciona?

- ✓ Houve falta de energia?
- ✓ O plugue está corretamente encaixado na tomada?
- ✓ O disjuntor está ligado?
- ✓ A tensão de alimentação está correta?
- ✓ O temporizador TIMER está programado?

O aparelho não refrigera?

- ✓ As temperaturas estão programadas corretamente?
- ✓ As entradas e saídas de ar estão obstruídas?
- ✓ Há muita sujeira acumulada no filtro de ar?
- ✓ Há portas e janelas abertas no ambiente?
- ✓ A ventilação está com velocidade baixa?

O controle remoto não funciona?

- ✓ As pilhas estão colocadas corretamente e com carga?
- ✓ A distância é excessiva ou há obstáculo entre o controle e o aparelho?
- ✓ Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada, religue após 10 segundos.
- ✓ Retire a pilha do controle e coloque novamente.

Vazamento de água na unidade interna?

- ✓ A umidade do ar está muito alta e a unidade não funciona?
- ✓ O tubo de saída do dreno está solto?

Vazamento de água na unidade externa?

- ✓ A unidade está funcionando no modo degelo, a água do degelo flui para junta de drenagem.

Som produzido pela unidade interna?

- ✓ Este som é da ventilação ou do compressor quando é ligado ou desligado automaticamente.
- ✓ Quando o modo degelo é ligado ou desligado, ouve-se som. Este som é do fluido quando é invertida sua posição de direção.

O ar-condicionado não parte logo após ter sido desligado?

- ✓ Após desligado, o produto só entra em funcionamento novamente após 3 minutos. Isto é uma proteção que previne danos ao compressor.

Ar-condicionado exala mau cheiro quando é ligado?

- ✓ O ar-condicionado em condições normais de trabalho não produz mau cheiro, se isto estiver ocorrendo, verifique se o mau cheiro não é proveniente do próprio ambiente.
- ✓ Limpe o filtro de ar e, se o mau cheiro ainda assim persistir, entre em contato com assistência técnica GREE.

Ouve-se às vezes barulho como o de líquido passando em tubulação quando o aparelho está funcionando?

- ✓ Isto é normal. É o ruído do refrigerante circulando no sistema.

Aparece vapor na saída de ar?

- ✓ É normal em dias úmidos. Isto se deve à condensação do vapor de água em contato com o ar frio que sai do produto.

No início do funcionamento houve estalo no produto?

- ✓ A elevação da temperatura provoca dilatação das partes plásticas, gerando o ruído. Isto é normal e desaparece em poucos minutos.

Unidade interna não ventila ar quente?


- ✓ No modo aquecimento, quando a temperatura do trocador de calor é muito baixa o controlador para o ventilador para não refrigerar o ambiente (durante 3 minutos). No modo de aquecimento, quando a temperatura externa é muito baixa ou alta umidade, pode haver formação de gelo no trocador de calor da unidade externa, porém a unidade entra em degelo e a unidade interna para de funcionar de 3 a 12 minutos.
- ✓ No modo de desumidificação, algumas vezes a ventilação pode parar, não ventilando a água condensada no ambiente.

ATENÇÃO!!

Desligue imediatamente o ar-condicionado, desconecte o plugue da tomada e chame um agente credenciado se estiver acontecendo alguns dos casos seguintes:

- Ruídos excessivos no aparelho.
- O aparecimento de odores estranhos durante funcionamento.
- Vazamento de água unidade interna.
- Cabo de alimentação está danificado.
- Disjuntor desliga com frequência.
- Aparelho com indício de vício ou defeito.

7. INSTALAÇÕES DAS UNIDADES

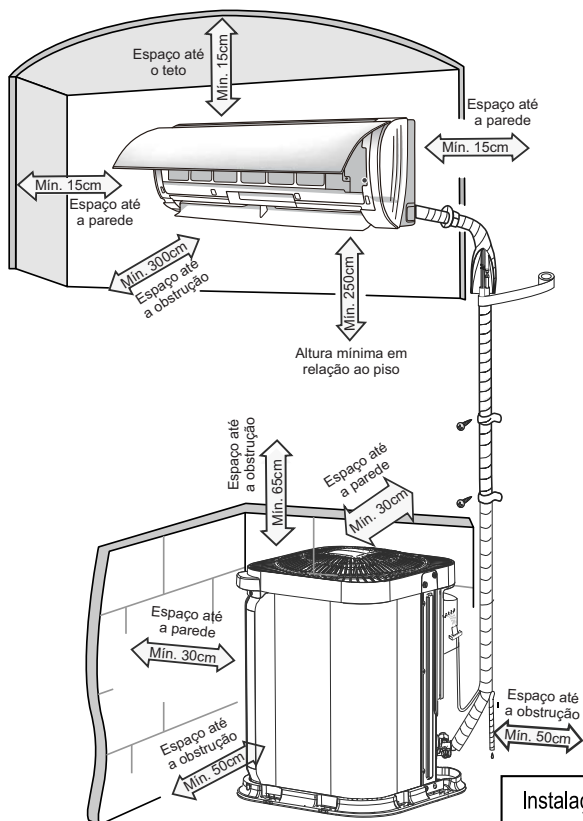

NOTA

Todas as figuras deste manual são apenas ilustrativas, podendo diferir do modelo que você adquiriu. As tubulações de cobre devem ser isoladas separadamente. Para instalação da unidade externa no piso sempre usar coxim de borracha.

7.1 Recomendações gerais

7.1.1 Área mínima para instalação (m²)

- Aviso sobre concentração de refrigerante antes da instalação.

Este ar-condicionado utiliza o gás refrigerante R-32. A área de construção para instalação, operação e armazenamento do ar-condicionado deve ser maior que a área mínima de construção. A área mínima para instalação é determinada por:

- Quantidade de carga de refrigerante para todo o sistema (quantidade de carga de fábrica + quantidade de carga adicional).
- Confira nas tabelas aplicáveis:

Para unidade interna, confirme o modelo da unidade interna e verifique a tabela correspondente.

Para unidade externa instalada ou colocada no interior, selecione a tabela correspondente de acordo com a altura da divisão.

- Consulte a tabela a seguir para verificar a área mínima de construção.

Quantidade de carga de gás (kg)	Piso (m²)	Janela (m²)	Parede (m²)	Teto (m²)
≤ 1,2	/	/	/	/
1,3	14,5	5,2	1,6	1,1
1,4	16,8	6,1	1,9	1,3
1,5	19,3	7,0	2,1	1,4
1,6	22,0	7,9	2,4	1,6
1,7	24,8	8,9	2,8	1,8
1,8	27,8	10,0	3,1	2,1
1,9	31,0	11,2	3,4	2,3
2,0	34,3	12,4	3,8	2,6
2,1	37,8	13,6	4,2	2,8
2,2	41,5	15,0	4,6	3,1
2,3	45,4	16,3	5,0	3,4
2,4	49,4	17,8	5,5	3,7
2,5	53,6	19,3	6,0	4,0

7.1.2 Precauções de segurança

- Siga os regulamentos de segurança elétrica durante a instalação da unidade.
- Em conformidade com os regulamentos de segurança locais, use circuito de alimentação de energia e disjuntor adequado.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde com os requisitos do ar-condicionado. Verifique se há fonte de alimentação instável, fiação incorreta ou mau funcionamento. Instale cabos de alimentação apropriados antes de utilizar o ar-condicionado.
- Conecte corretamente o fio energizado, o fio neutro e fio de aterramento da tomada elétrica.
- Certifique-se de cortar a fonte de alimentação antes de proceder com quaisquer trabalhos relacionados à eletricidade e segurança.
- Não aplique energia antes de concluir a instalação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído, entre em contato com o Sac da Gree ou com as assistências técnicas autorizadas, para evitar situações de risco.
- A temperatura do circuito de refrigeração será alta, então, mantenha o cabo de interconexão afastado do tubo de cobre.
- O aparelho deverá ser instalado de acordo com os regulamentos de ligações elétricas nacionais.

7.1.3 Requisitos de aterramento

- O ar-condicionado é o aparelho elétrico de primeira classe. Ele deve ser aterrado corretamente com dispositivo de aterramento especializado e o serviço deve ser realizado por um profissional. Certifique-se sempre de que o aparelho está efetivamente aterrado, caso contrário, pode causar choque elétrico.
- O fio amarelo e verde no aparelho de ar-condicionado é fio de aterramento, portanto, não pode ser utilizado para outras finalidades.
- A resistência de aterramento deve cumprir com os regulamentos nacionais de segurança elétrica.
- O aparelho deverá ser posicionado de modo que a tomada fique acessível.
- Uma chave de desconexão tipo all-pole (todos os polos) com uma separação de contato de pelo menos 3 mm em todos os polos deverá ser conectada em cabeamento fixo.
- Interruptor de ar com função de disjuntor com capacidade adequada deverá ser incluído para que possa proteger de curto-circuito e sobrecarga.

7.2 Interligação entre unidades - Desnível e comprimento de linha

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (linhas de sucção e líquido), respeitando os limites recomendados conforme a tabela abaixo.

Modelo	Comprimento Máx.(m)	Desnível Máx.(m)	Comprimento Mín. Tubulação(m)
9k	15m	10m	2m
12k	20m	10m	
18k, 24k	25m	10m	

- Tanto a unidade interna quanto a unidade externa poderão ficar mais elevadas, mas a diferença na altura deverá atender às exigências indicadas.
- Tente reduzir ao máximo a curvatura das tubulações, para evitar uma possível diminuição do rendimento das unidades.

7.3 Instalação da unidade interna

7.3.1 Escolher local de instalação


- Recomende o local de instalação para o cliente e, depois, confirme-o com o cliente.
- Não devem existir obstruções perto da entrada ou saída de ar.
- Escolha um local onde a água de condensação possa ser dispersa facilmente e não afete outras pessoas.
- Escolha um local que seja conveniente para conexão da unidade externa e próxima da tomada elétrica.
- Escolha um local fora do alcance de crianças.
- O local deve ser capaz de suportar o peso da unidade interna e não aumentar o nível de ruído e vibração.
- O aparelho deve ser instalado 2,5m acima do piso.
- Não instale a unidade interna logo acima de aparelhos elétricos.
- Tente ao máximo mantê-lo longe de lâmpadas fluorescentes.

7.3.2 Instalar o suporte para montagem na parede


- Suspenda o suporte para montagem na parede, ajuste-o na posição horizontal com o medidor de nível e, em seguida, localize os furos de fixação do parafuso na parede.
- Perfure a parede com furadeira de impacto (a especificação da broca deve ser a mesmo que a das partículas de expansão plástica) e, em seguida, preencha com as partículas de expansão plástica os furos.
- Fixe na parede o suporte para montagem, utilizando parafusos de rosca (ST4.2X25TA) e depois verifique se o suporte de montagem instalado, está firme puxando o suporte. Se a partícula de expansão estiver solta, faça outro furo de fixação bem próximo.

7.3.3 Abrir o furo de tubulação

- Escolha a posição do furo de tubulação, de acordo com a direção do tubo de saída. A posição do furo de tubulação deverá ser abaixo do suporte montado na parede, conforme mostrado abaixo.

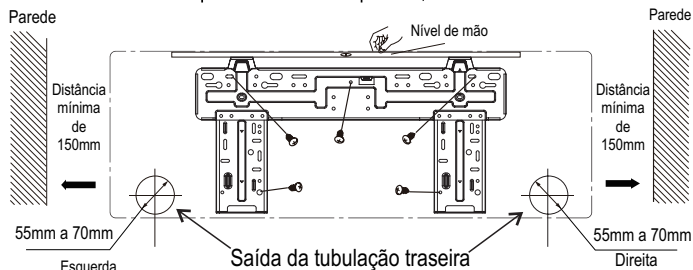

- Abra um furo da tubulação com o diâmetro de 55mm a 70mm na posição do tudo de saída selecionada. Para uma boa drenagem, incline o furo da tubulação na parede ligeiramente para baixo, para o lado externo com o ângulo de 5-10°.


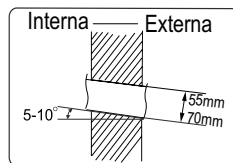


NOTA

Atente-se à prevenção de poeira e tome as medidas de segurança pertinentes ao abrir o furo. As partículas de expansão plástica não são fornecidas e deverão ser adquiridas localmente.

7.3.4 Tubo de saída


- O tubo pode ser posicionado na direção da direita, traseira direita, esquerda ou traseira esquerda.
- Ao selecionar o posicionamento do tubo, corte o furo no compartimento lateral do evaporador.

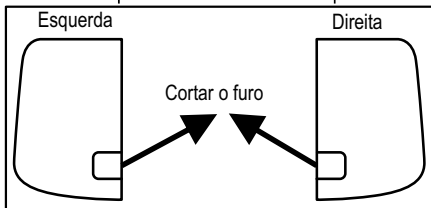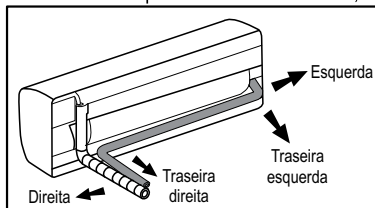


7.3.5 Procedimento para flangeamento (expansão do tubo)

• Cortar o tubo:


Confirme o comprimento do tubo de acordo com a distância da unidade interna e unidade externa. Corte o tubo desejado, utilizando cortador de tubos.

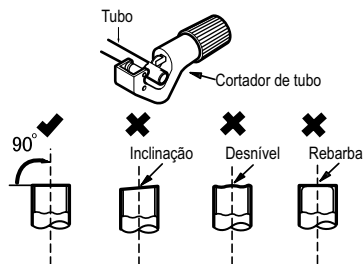


- Remova as rebarbas com moldador e evite que as rebarbas entrem no tubo.

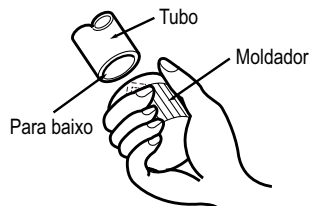

- Remova a tampa de vedação no tubo de conexão interna e na válvula externa, instale a porca de conexão na tubulação.

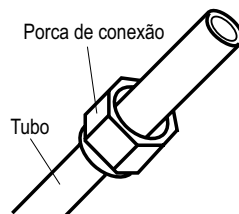


- Verifique a qualidade da entrada da expansão. Se houver algum defeito, expanda a entrada novamente de acordo com as etapas acima.

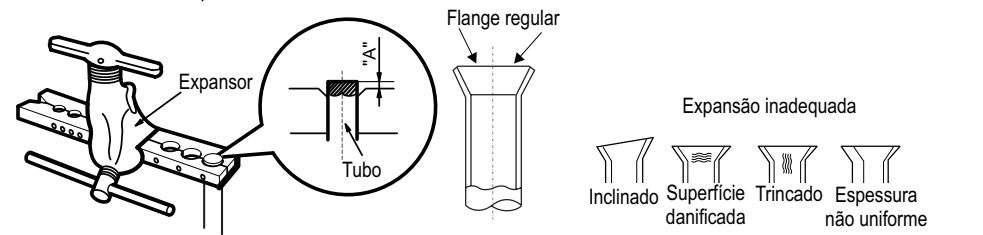

7.3.6 Conectar tubo da unidade interna

- Posicione a junta do tubo na conexão correspondente.
- Com a mão, faça um pré-aperto da porca de conexão.
- Ajuste o torque, consultando o quadro a seguir. Coloque a chave de boca na junta do tubo e coloque a chave de torque na porca de conexão. Aperte a porca de conexão, utilizando a chave de torque.

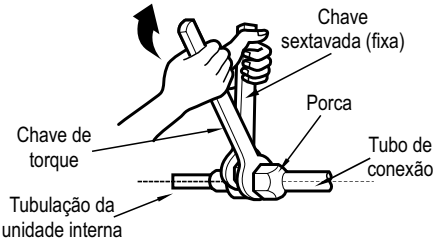

Diâmetro da porca sextavada	Torque de aperto (N.m)
Ø6mm (1/4")	15~20
Ø9,52mm (3/8")	30~40
Ø12mm (1/2")	45~55
Ø16mm (5/8")	60~65
Ø19mm (3/4")	70~75

- Envolve o tubo interno e a junta do tubo de conexão com o tubo de isolamento e, em seguida, envolva-o com fita.




NOTA

As tubulações devem ser isoladas separadamente com material adequado.


7.3.7 Instalar a mangueira de drenagem

- Conecte a mangueira de drenagem no tubo de saída da unidade interna.
- Prenda a junta com fita.

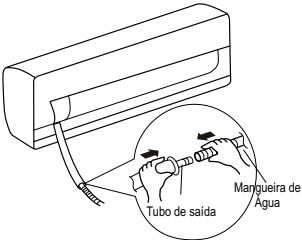


7.3.8 Conectar o cabo da unidade interna

- Abra o painel, remova o parafuso na tampa da fiação e, em seguida retire a tampa.

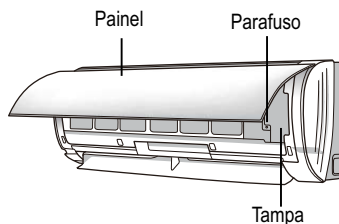


- Passe o cabo de conexão de energia através do furo transversal do cabo na parte traseira da unidade interna e em seguida, puxe-o para o lado frontal.

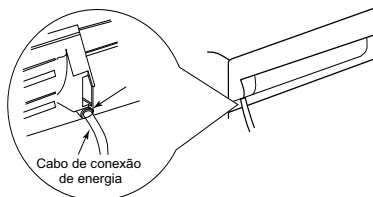

NOTA

Coloque o tubo de isolamento na mangueira de drenagem interna para evitar a condensação. As partículas de expansão plástica não são fornecidas.

- Remova o grampo do cabo, conecte o cabo de conexão de energia no terminal de fiação de acordo com a cor, aperte o parafuso e, em seguida, fixe o cabo de conexão de energia com o grampo do cabo.

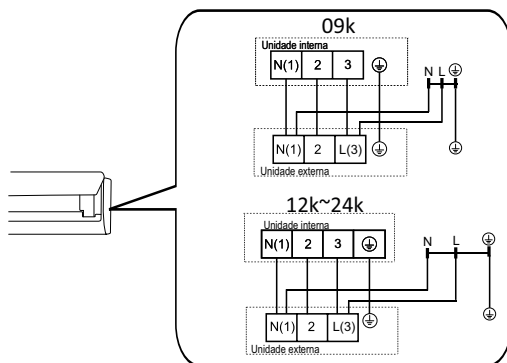

ATENÇÃO!

Quadro fiação é somente para referência, verifique o Esquema de Interligação Elétrica cap. 7.8, a fim de efetuar a interligação das unidades.



- Coloque a tampa de fiação de volta no lugar e, em seguida, aperte o parafuso. Logo após feche o Pannel.

NOTA

Todos os fios da unidade interna e da unidade externa deverão ser conectados por um profissional. A tomada deverá estar acessível após concluir a instalação. Um disjuntor deverá ser instalado na linha elétrica.

7.3.9 Fixação do tubo

- Prenda o tubo de conexão, o cabo de alimentação e mangueira de drenagem com a fita.
- Ao prendê-los, reserve um determinado comprimento da mangueira de drenagem e do cabo de alimentação para fixação. Ao prendê-los em um determinado nível, separe a alimentação interna e, então, separe a mangueira de drenagem.
- Prenda-os de maneira uniforme.
- O tubo de líquido e o tubo de gás deverão ser presos separadamente na extremidade.
- A mangueira de drenagem deverá ser presa na parte inferior.

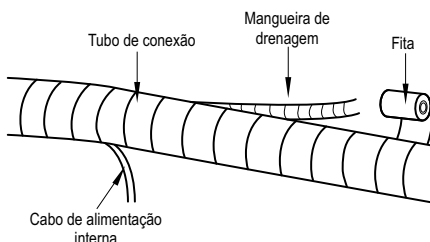
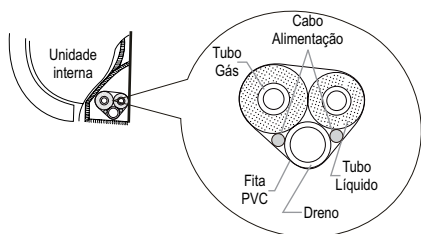


NOTA

O cabo de alimentação e a mangueira dreno não podem ser cruzados nem enrolados.

7.3.10 Montagem da unidade interna

- Coloque a moldura passa-tubo no furo da parede e, em seguida, passe-os através do furo da parede. (Item não acompanha o produto)
- Monte a unidade interna no suporte para montagem na parede.
- Encha os espaços entre os tubos e o furo da parede com cola de selagem.
- Fixe o tubo na parede.
- Verifique se a unidade interna está instalada firmemente e fixada sem vãos à parede.

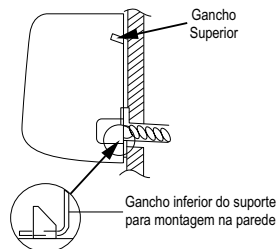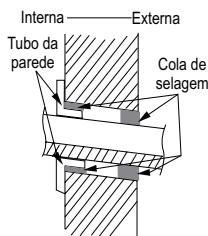


NOTA

Não dobre a mangueira de drenagem excessivamente para evitar bloqueio.

7.4 Instalação da unidade externa

7.4.1 Fixação do suporte da unidade externa

- Escolha a localização de instalação de acordo com a estrutura do imóvel;
- O local de instalação deverá levar em conta futura sua futura manutenção;
- Fixe o suporte da unidade externa no local escolhido e utilize os parafusos de expansão;
- Instale a unidade externa em um apoio rígido, de tal maneira a evitar ruídos e vibrações;
- Recomenda-se fixar a base com os coxins de borracha.

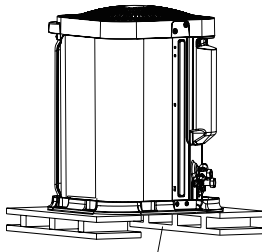

Mínimo 30mm acima do chão

NOTA

Tome medidas de proteção suficientes ao instalar a unidade externa.

Verifique se o suporte da unidade pode suportar, pelo menos, quatro vezes o peso da unidade.


A unidade externa deverá ser instalada, pelo menos, 30 mm acima do chão para instalar a junta de drenagem.

Para a unidade com capacidade de refrigeração de 2,05kW (7000BTU/h) ~ 5,27kW (18000 BTU/h), 6 parafusos de expansão são necessários; para a unidade com capacidade de refrigeração de 5,85kW (20000BTU/h) ~ 8,20kW (30000BTU/h), 8 parafusos de expansão são necessários;

Para a unidade com capacidade de refrigeração de 9,37 kW (32000 BTU/h) ~ 16,41kW (56000 BTU/h), 10 parafusos de expansão são necessários.

7.4.2 Instalação da junta de drenagem (Somente para unidade - Quente / Frio)



- Conecte a junta de drenagem externa no furo do chassi, conforme mostrado na figura abaixo;
- Conecte a mangueira de drenagem na abertura de drenagem.

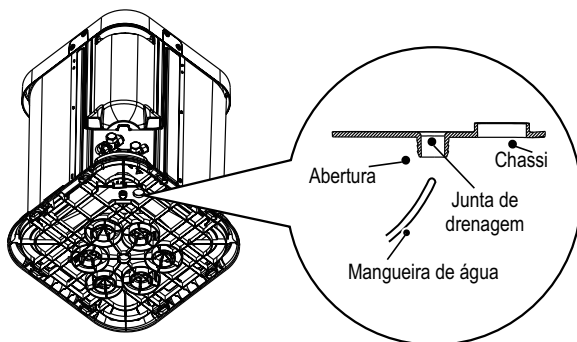



7.4.3 Fixar a unidade externa

- Coloque a unidade externa sobre o suporte.
- Fixe os furos de base da unidade externa com parafusos.

09k ~12k

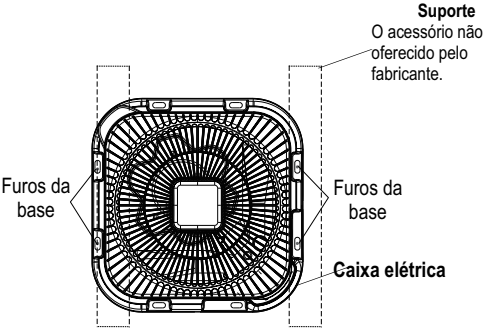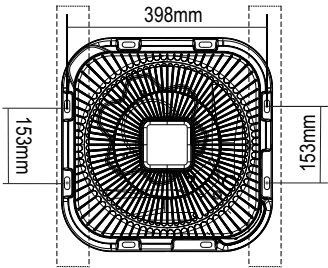

18k ~24k

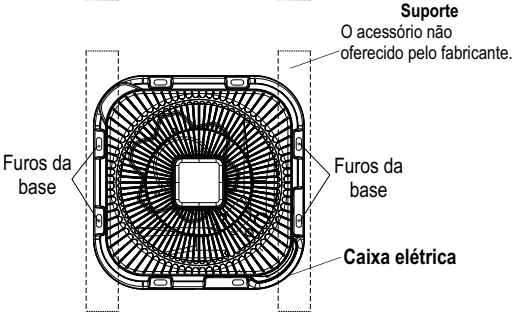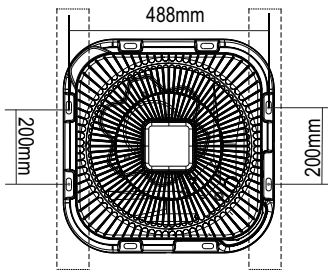


NOTA


A unidade externa deve ser fixada no suporte pelas extremidades da base.

7.4.4 Conectar os tubos interno e externo

- Remova a tampa roscada da válvula e posicione a junta do tubo na conexão do tubo.
- Faça um pré-aperto da porca de união com a mão e depois aplique o torque de aperto conforme a tabela abaixo:

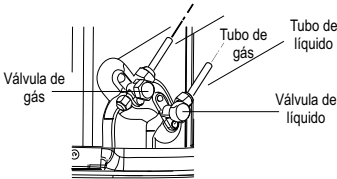

Diâmetro da porca sextavada	Torque de aperto (N.m)
Ø6mm (1/4")	15~20
Ø9,52mm (3/8")	30~40
Ø12mm (1/2")	45~55
Ø16mm (5/8")	60~65
Ø19mm (3/4")	70~75

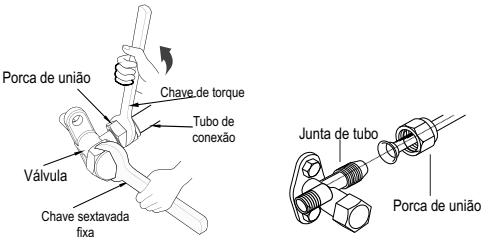

- A aplicação de loops é aceitável desde que possua o mesmo comprimento equivalente a (três) metros.



- Use nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador.

ALERTA!!


Não exceda a pressão de teste nos compressores.

7.4.5 Conectar os cabos da unidade externa

- Remova o grampo de cabo, conecte o cabo de conexão de energia e o cabo de controle de sinal (Esquema de Interligação Elétrica – Item 7.9) no terminal de fiação de acordo com a cor, fixe-os utilizando os parafusos.


NOTA

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

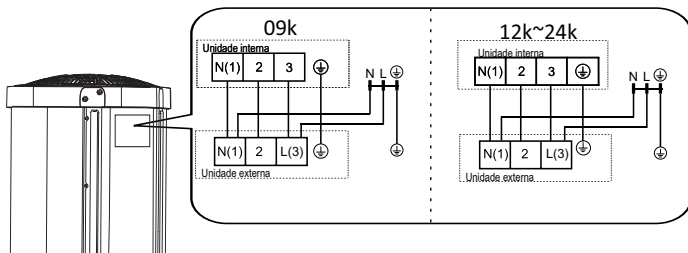


7.4.6 Organizar os tubos

- Os tubos devem ser colocados ao longo da parede, razoavelmente flexionados e escondidos;
- O semidiâmetro mínimo de flexão do tubo é de 10 cm;
- Se a unidade externa estiver acima do furo da parede, será necessário definir uma curvatura em forma e U no tubo, antes que o tubo seja instalado no local, para evitar a entrada de chuva no ambiente.

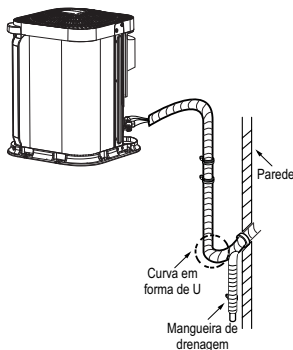


Nota:

A altura da mangueira de drenagem através da parede não pode ser maior que o furo do tubo de saída da unidade



✗ a mangueira do dreno não pode ser projetada para cima.



Não coloque a extremidade da mangueira dentro de um recipiente com água.

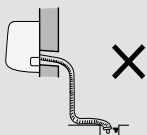

Incline a mangueira de drenagem ligeiramente para baixo. A mangueira de dreno não pode estar curvada, elevada ou frouxa.




✗ A mangueira do dreno não pode estar ondulada.



7.5 Procedimento de vácuo do sistema

- Retire as tampas das válvulas, na válvula de líquido e válvula de gás e a porca da válvula de serviço.
- Conecte a mangueira de carga do Manifold na entrada da válvula de serviço, em seguida, conecte a outra mangueira de carga na bomba de vácuo.
- Utilize Vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 33,3 Pa (250 μ mHg) e 66,7 Pa (500 μ mHg).

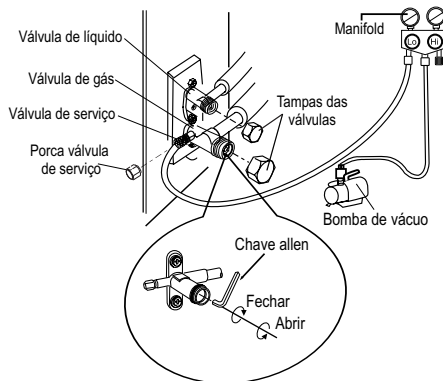

NOTA

Verifique o nível de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante.

Ponto de vácuo 66,7 Pa (500 μ mHg) logo após deixe tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.

Pressão estabilizada em até 93,3 Pa (700 μ mHg) indica que o sistema está seco e com estanqueidade (sem umidade e vazamento).

Se a pressão fixar na faixa de início no manômetro e no Vacuômetro, indica que há umidade dentro do sistema.

Deve-se reiniciar o procedimento de vácuo, quebrando o vácuo com nitrogênio.

ATENÇÃO

Não pode ser utilizado o próprio compressor para efetuar procedimento de vácuo.

7.6 Adição de carga de refrigerante

Os condensadores são produzidos com a quantidade de gás refrigerante suficiente para atender até 5,0 metros de tubulação entre a unidade interna e a unidade externa.

Para cada 1,0 metro de tubulação superior a 5,0 metros deverá ser adicionada carga de gás (R-32), conforme a tabela abaixo:

Modelos	Refrigeração (g/m)	Refrigeração e Aquecimento (g/m)
9k / 12k / 18k	12	16
24k	20	20

NOTA

- Caso haja a necessidade de efetuar a carga adicional, é importante adicionar o fluido antes da abertura das válvulas para a liberação do gás para o sistema.
- Para a realização do procedimento de adição de carga de refrigerante, deverá ser realizado a montagem dos componentes: cilindro de carga, manifold e balança.
- O refrigerante deverá sair do cilindro na forma líquida e a carga deverá ser controlada até atingir a quantidade ideal;
- Não há necessidade de adição de óleo, desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

7.7 Detecção de vazamento

7.7.1 Detector de vazamento eletrônico

Verifique o vazamento passando o sensor do aparelho lentamente pelas conexões, soldas e outros possíveis pontos de fácil vazamento.

7.7.2 Água e sabão

Com água e sabão, espalhe-o sobre as conexões, soldas e outros possíveis pontos de fáceis vazamentos. Aguarde alguns segundos, caso identifique formação de bolhas, faça o procedimento de solda.

7.7.3 Imersão em água

O método de imersão poderá ser utilizado com os componentes serpentina do evaporador e serpentina do condensador se estiverem separados do corpo do produto. Neste caso, esses deverão ser pressurizados a 1,378 MPa (200 psi) e após, imergir com água até que o cubra.

NOTA

Feito os procedimentos de análise de vazamento, marque o local adequadamente e retire a pressão do sistema, eliminando o refrigerante ou nitrogênio. Use os instrumentos necessários para evitar criação de óxidos no interior do tubo.

ATENÇÃO!!

As unidades deverão ser devidamente conectadas ao sistema de aterramento da instalação. A tensão de alimentação elétrica deve sempre estar entre 10% para mais e para menos da tensão nominal.

Para detalhes da alimentação elétrica do produto, consultar a seção de esquema elétrico deste manual. Quando for efetuar os procedimentos de interligação mantenha a energia desligada. Obedeça a norma brasileira NBR5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.


A NBR 5410 refere-se às instalações de baixa tensão, como uma forma de prevenção a acidentes, deste modo, ao cumprir a norma, as instalações ficam dentro de um padrão seguro ao seu funcionamento, garantindo a conservação e qualidade da rede.

Caso contrário a Gree Electric Appliances do Brasil Ltda. exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao condicionador de ar.

7.8. Interligação e esquema elétrico

7.8.1 Interligação elétrica


GWC09ACA-D6DNA1A / GWH09ACA-D6DNA1A

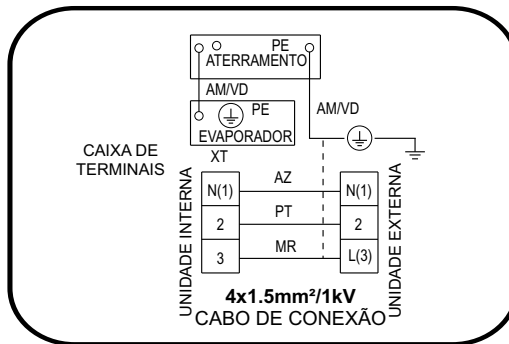

GWC12ACC-D6DNA1A / GWH12ACC-D6DNA1A


GWC18ACD-D6DNA1C / GWH18ACD-D6DNA1C

GWC24ACE-D6DNA1B / GWH24ACE-D6DNA1B

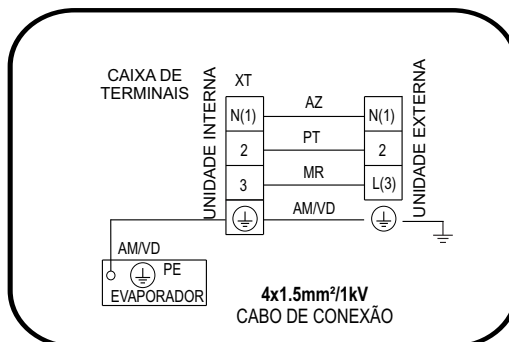


7.8.2 Esquema elétrico

GWC09ACA-D6DNA1A/I - GWH09ACA-D6DNA1A/I

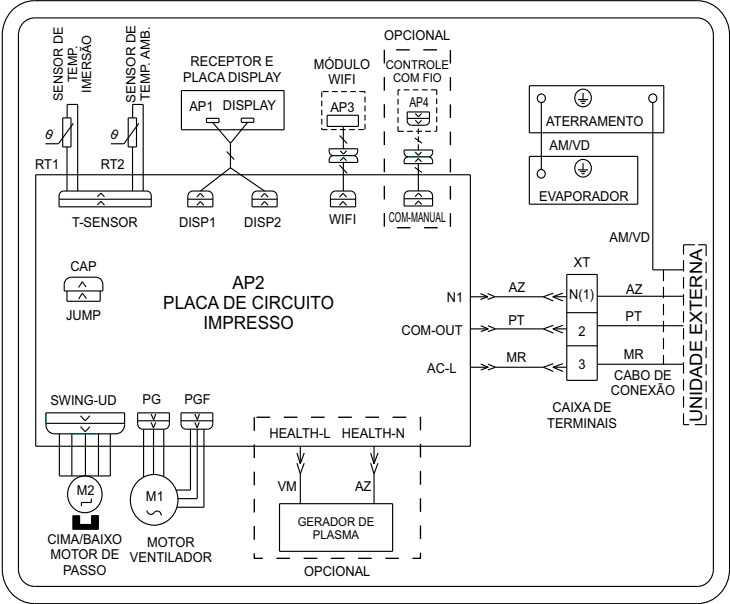


GWC12ACC-D6DNA1A/I - GWH12ACC-D6DNA1A/I

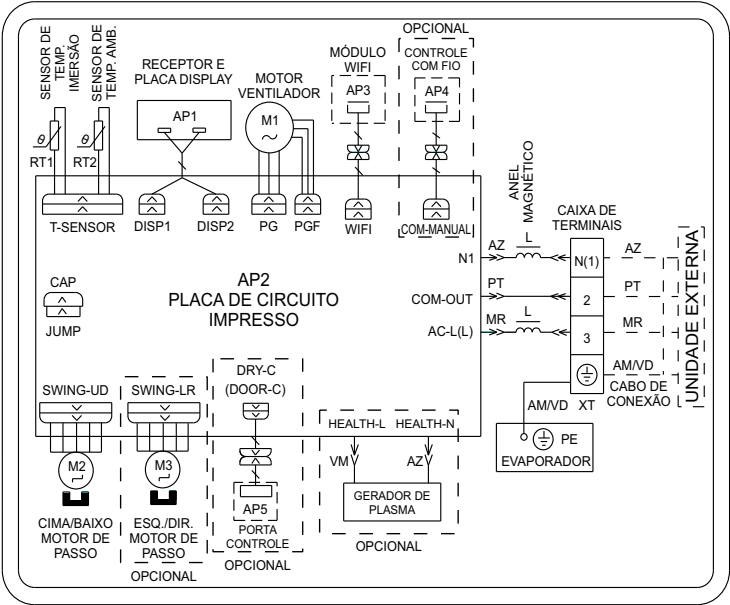


GWC18ACD - D6DNA1C/I - GWH18ACD-D6DNA1C/I

GWC24ACE - D6DNA1B/I - GWH24ACE-D6DNA1B/I

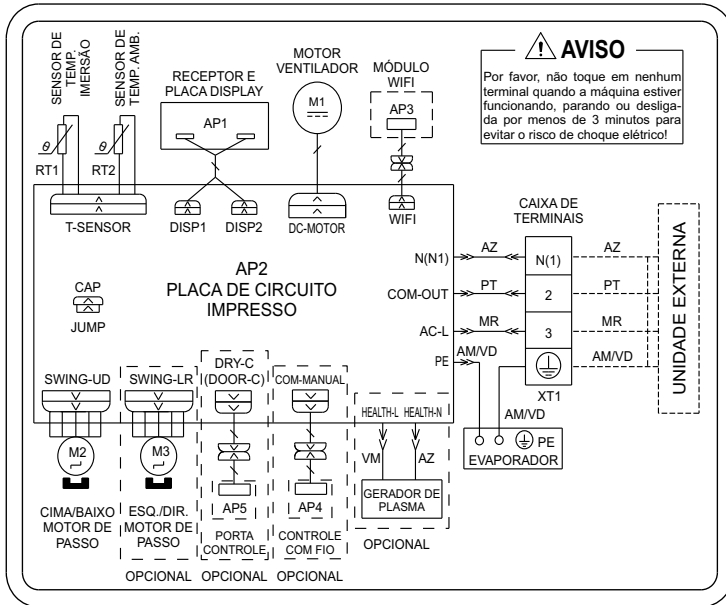


GWC09ACA-D6DNA1A/O - GWH09ACA-D6DNA1A/O

GWC12ACC-D6DNA1A/O - GWH12ACC-D6DNA1A/O

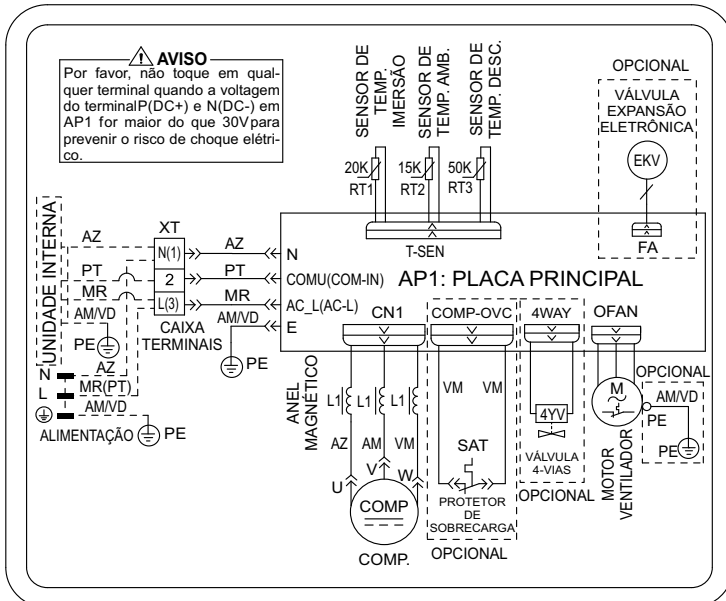

GWC18ACD-D6DNA1C/O - GWH18ACD-D6DNA1C/O
GWC24ATE-D6DNA1AD/O - GWH24ATE-D6DNA1AD/O

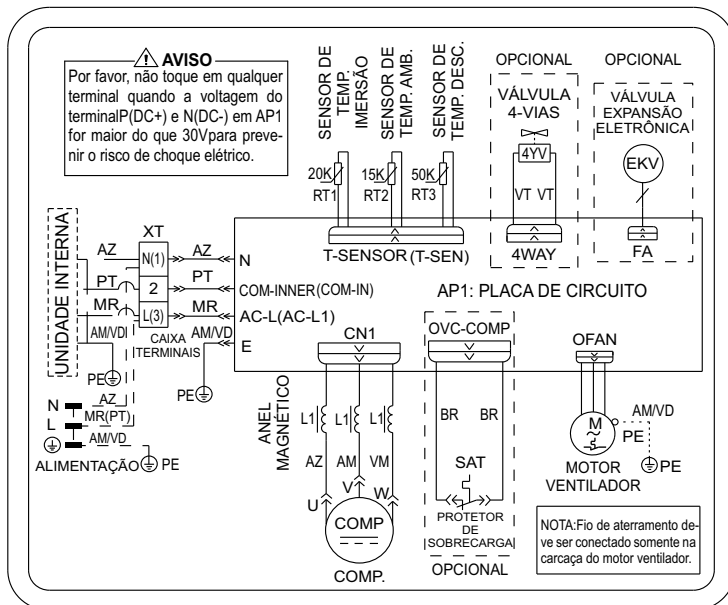

8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Modelo	GWCO9ACA- DeDNA1A	GWHO9ACA- DeDNA1A	GWCI2AC- DeDNA1A	GWHI2ACC- DeDNA1A	GWCI8ACD- DeDNA1C	GWHI8ACD- DeDNA1C	GWCI2ACE- DeDNA1B	GWHI2ACE- DeDNA1B
220 – 60Hz – 1F								
Capacidade de Refrigeração / Aquecimento (kW (BTU/h))	2,63(9000) / -	2,63(9000) / 2,63(9000)	3,51(12000) /	3,51(12000) / 3,51(12000)	5,27(18000) /	5,27(18000) / 5,27(18000)	7,03(24000) / -	7,03(24000) / 7,03(24000)
Potência Elétrica (Refrigeração/Aquecimento) (W)	759 / -	786 / 786	1116 / -	1135 / 1135	1541 / -	1603 / 1603	2191 / -	2260 / 2260
Corrente (Refrigeração/Aquecimento) (A)	3,4 / -	3,6 / 3,6	5,1 / -	5,1 / 5,1	7,0 / -	7,3 / 7,3	9,9 / -	10,3 / 10,3
Potência Nominal (W)	1150	1600	1560	1650	2150	2150	2800	2850
Corrente Nominal (A)	6,0	7,4	7,4	8,0	10,6	10,3	13,5	13,5
Volume de ventilação (l/min) (m³/h)	520/470/420/290		680/620/490/420		950/870/760/630		1400/1100/950/850	
Grau proteção IP (Unid. Int./Ext.)	IPX0 / IPX4							
Gas refrigerante	R-32							
Carga de gás refrigerante(g) (Até 5m de tubulação)	550	600	630	650	940	970	1100	1100
Bitola mínima / Disjuntor	Verificar NBR 5410							
Comprimento mín. de tubulação (m)	2							
Desnivel máx. entre as unidades (m)	10							
Comprimento máximo de tubulação (m)	15		20			25		
Diametro da linha de sucção / líquido (mm (pol.))	9,52(3/8") / 6,35(1/4")		12,70(1/2") / 6,35(1/4")					
Nível de ruído evaporadora dB(A)	27	26	29		34		37	
Dimensão da evaporadora (L x P x A) mm	744 x 185 x 256		889 x 212 x 294		1013 x 221 x 307		1122 x 247 x 329	
Peso líquido da evaporadora (kg)	8,0		10,5		13,0		15,5	
Cor	Preto Pérola							
Nível de ruído condensadora dB(A)	55	56	55	56	57	58	59	60
Dimensão da condensadora (L x P x A) mm	425 x 420 x 545				510 x 490 x 630			
Peso líquido da condensadora (kg)	17,5	18,0	19,5	25,5	27,0	28,0	29,0	

9. TABELA DE RESISTÊNCIA DO SENSOR

O sensor de temperatura ambiente (15k) pode ter uma variação de $\pm 3\%$							
Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)
-19	138,10	1	46,60	21	17,93	41	7,65
-18	128,60	2	44,31	22	17,14	42	7,35
-17	121,60	3	42,14	23	16,39	43	7,06
-16	115,00	4	40,09	24	15,68	44	6,79
-15	108,70	5	38,15	25	15,00	45	6,53
-14	102,90	6	36,32	26	14,36	46	6,28
-13	97,40	7	31,58	27	13,74	47	6,04
-12	92,22	8	32,94	28	13,16	48	5,81
-11	87,35	9	31,38	29	12,60	49	5,59
-10	82,75	10	29,90	30	12,07	50	5,38
-9	78,43	11	28,51	31	11,57	51	5,19
-8	74,35	12	27,18	32	11,09	52	4,98
-7	70,50	13	25,92	33	10,63	53	4,81
-6	66,88	14	24,73	34	10,20	54	4,63
-5	63,46	15	23,60	35	9,78	55	4,46
-4	60,23	16	22,53	36	9,38	56	4,29
-3	57,18	17	21,51	37	9,01	57	4,14
-2	54,31	18	21,54	38	8,64	58	3,99
-1	51,59	19	19,63	39	8,29		
0	49,02	20	18,75	40	7,96		

O sensor de temperatura imersão (20k) pode ter uma variação de $\pm 3\%$							
Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)	Temp. (°C)	Resistência Ôhmica (kΩ)
-19	181,40	1	62,13	21	23,90	41	10,20
-18	171,40	2	59,08	22	22,85	42	9,81
-17	162,10	3	56,19	23	21,85	43	9,42
-16	153,30	4	53,46	24	20,9	44	9,05
-15	145,00	5	50,87	25	20,00	45	8,71
-14	167,20	6	48,42	26	19,14	46	8,37
-13	129,90	7	46,11	27	18,13	47	8,05
-12	123,00	8	43,92	28	17,35	48	7,75
-11	116,50	9	41,84	29	16,80	49	7,45
-10	110,30	10	39,87	30	16,10	50	7,17
-9	104,60	11	38,01	31	15,43	51	6,91
-8	99,13	12	36,24	32	14,79	52	6,65
-7	94,00	13	34,57	33	14,18	53	6,41
-6	89,17	14	32,98	34	13,59	54	6,17
-5	84,61	15	31,47	35	13,04	55	5,94
-4	80,31	16	30,04	36	12,51	56	5,73
-3	76,24	17	28,68	37	12,00	57	5,52
-2	72,41	18	27,39	38	11,52	58	5,32
-1	68,79	19	26,17	39	11,06		
0	65,37	20	25,01	40	10,62		

NOTA

Para verificar se o sensor encontra-se danificado é necessário a realização da medição da resistência ôhmica, com o mesmo desconectado da placa eletrônica principal.

10. Tabela de Pressão x Temperatura R-32

Tabela de Pressão x Temperatura R-32							
Temp.de Saturaçã (°C)	Pressão de Vapor			Temp.de Saturaçã (°C)	Pressão de Vapor		
	(kPa)	(kg/mm³)	(Psi)		(kPa)	(kg/mm³)	(Psi)
-51,909	100	1,020	14,504	28,425	1850	18,864	268,320
-43,635	150	1,530	21,756	29,447	1900	19,374	275,572
-37,323	200	2,039	29,008	30,448	1950	19,884	282,824
-32,150	250	2,549	36,259	31,431	2000	20,394	290,075
-27,731	300	3,059	43,511	32,395	2050	20,904	297,327
-23,850	350	3,569	50,763	33,341	2100	21,414	304,579
-20,378	400	4,079	58,015	34,271	2150	21,924	311,831
-17,225	450	4,589	65,267	35,184	2200	22,443	319,083
-14,331	500	5,098	72,519	36,082	2250	22,943	326,335
-11,650	550	5,608	79,771	36,965	2300	23,453	333,587
-9,1503	600	6,118	87,023	37,834	2350	23,963	340,839
-6,8046	650	6,628	94,275	38,688	2400	24,473	348,091
-4,5925	700	7,138	101,526	39,529	2450	24,983	355,342
-2,4975	750	7,648	108,778	40,358	2500	25,495	362,594
-0,5061	800	8,158	116,030	41,173	2550	26,002	369,846
1,3930	850	8,667	123,282	41,977	2600	26,512	377,098
3,2092	900	9,177	130,534	42,769	2650	27,022	384,350
4,9506	950	9,687	137,486	43,550	2700	27,532	391,602
6,6240	1000	10,197	145,038	44,320	2750	28,042	398,854
8,2352	1050	10,707	152,290	45,079	2800	28,552	406,106
9,7896	1100	11,217	159,542	45,828	2850	29,061	413,358
11,291	1150	11,727	166,793	46,567	2900	29,571	420,609
12,745	1200	12,236	174,045	47,296	2950	30,081	427,861
14,153	1250	12,746	181,297	48,015	3000	30,591	435,113
15,520	1300	13,256	188,549	48,726	3050	31,101	442,365
16,847	1350	13,766	195,801	49,428	3100	31,611	449,617
18,138	1400	14,276	203,053	50,121	3150	32,121	456,869
19,395	1450	14,786	210,305	50,806	3200	32,630	464,121
20,619	1500	15,296	217,557	51,482	3250	33,650	471,373
21,813	1550	15,805	224,808	52,150	3300	34,140	478,625
22,973	1600	16,315	232,060	52,811	3350	33,650	485,876
24,116	1650	16,825	239,312	53,464	3400	34,670	493,128
25,229	1700	17,335	246,564	54,110	3450	35,180	500,380
26,317	1750	17,845	253,816	54,748	3500	35,689	507,632
27,382	1800	18,355	261,068				

11. ANÁLISE DE FALHAS

- Antes de solicitar manutenção, verifique os itens abaixo. Se o problema ainda não puder ser eliminado, entre em contato com os credenciados locais ou profissionais qualificados.

Fenômeno	Verificar a itens	Solução
A unidade interna não recebe sinal do controle remoto ou o controle remoto não tem nenhuma ação.	Foi severamente interferido (Tais como eletricidade estática, tensão estável)?	Retire a tomada. Recoloque a tomada após, 3 minutos e ligue novamente.
	O controle remoto está dentro do alcance de recepção de sinal?	A faixa de recepção de sinal é 8m.
	Há obstáculos?	Remova os obstáculos.
	O controle remoto está apontado para a janela receptora?	Selecione o ângulo adequado e aponte o controle remoto para a janela receptora na unidade interna.
	Sensibilidade baixa do controle remoto; visor difuso e sem exibição?	Verifique as pilhas. Se a energia das pilhas estiver muito baixa, substitua-as.
	Não há exibição ao operar o controle remoto?	Verifique se o controle remoto está danificado. Se sim, substitua-o.
	Há lâmpada fluorescente no ambiente?	Coloque o controle remoto próximo à unidade interna. Apague a lâmpada fluorescente e, em seguida, tente novamente.
Unidade interna sem ventilação.	A entrada de ar ou a saída de ar da unidade interna está bloqueada?	Elimine os obstáculos.
	No modo de aquecimento, a temperatura interna atinge a temperatura definida?	Após atingir a temperatura definida, a unidade interna irá parar de ventilar.
	O modo de aquecimento agora está ligado?	Para evitar que ar frio seja ventilado, a unidade interna será iniciada após intervalo de alguns minutos. Isso é um fenômeno normal.
O condicionador de ar não inicializa.	Falha de energia?	Aguarde a energia ser restabelecida.
	A tomada está solta?	Recoloque a tomada.
	O disjuntor está desarmado ou fusível queimado?	Solicite um profissional para checar a causa do defeito.
	A fiação apresenta defeito?	
	A unidade reiniciou imediatamente após para a operação?	Aguarde 3 min. e depois ligue a unidade novamente.
Vapor gerado na saída de ar.	A configuração da função do controle remoto está correta?	Ajuste a função correta.
	A unidade e temperatura interna estão altas?	O ar interno está resfriando rapidamente. Após um tempo, a umidade e temperatura interna serão diminuídas e a névoa desaparecerá.
A temperatura definida não pode ser ajustada.	A unidade está operando no modo automático?	A temperatura não pode ser ajustada no modo automático.
	A temperatura desejada excede a faixa de temperatura definida?	A faixa de temperatura definida: 16°C ~ 30°C.
Refrigeração ou aquecimento não é satisfatório.	A tensão elétrica é muito baixa?	Aguarde até que a tensão elétrica resta-beleça.
	O filtro está sujo?	Limpe o filtro.
	A temperatura definida está na faixa adequada?	Ajuste a temperatura para a faixa adequada.
	A porta e janelas estão abertas?	Feche a porta e a janela.

12. CÓDIGO DE ERRO

Visor	Sinal de falhas apresentado	Causa Provável da falha apresentada
C5	Proteção do Jumper com defeito.	1. Jumper não inserido na placa principal; 2. Tampa do jumper inserida de maneira incorreta; 3. Tampa do jumper danificada; 4. Circuito da placa principal com anormalidade.
E1	Proteção por Alta de Pressão do Refrigerante.	Excesso de fluido refrigerante, pouca troca de calor para as unidades, a temperatura ambiente externo está muito alta fora da faixa de funcionamento, obstrução do sistema de refrigeração.
E2	Proteção Anticongelamento da Unidade Interna	Vazamento de Gás Refrigerante, fluxo de ar da unidade interna bloqueada, filtro de ar sujo, evaporadora congelada.
E3	Proteção de baixa pressão do sistema (reservado).	1. Proteção de baixa pressão; 2. Proteção de baixa pressão do sistema; 3. Proteção de baixa pressão do compressor.
E4	Proteção por Alta Temperatura de Descarga.	Pouco gás refrigerante, temperatura fora do especificado para operação normal do aparelho, obstrução do sistema.
E5	Baixa ou alta Tensão Elétrica. Temperatura ambiente alta ou baixa.	Baixa ou Alta Tensão na Rede Elétrica do Imóvel. Programação da temperatura errada para o ambiente interno.
E6	Falha de Comunicação entre evaporadora e condensadora.	Cabo de comunicação mal conectado, rompido ou invertido, PCI de Controle Danificada ou interferência de sinais externos na PCI.
E8	Proteção de resistência a altas temperaturas.	Consulte a análise de mau funcionamento (sobrecarga, resistência a altas temperaturas).
E9	Proteção/Prevenção (Ar-frio).	Não é código de erro. É código de status de operação.
EE	Falha na leitura e gravação do chip de memória.	Substitua o painel de controle externo AP1.
EU	Falha na leitura e gravação do chip de memória.	Após 20 minutos do produto está desenergizado, verifique se a quantidade de pasta térmica no módulo IPM, do painel de controle externo AP1 é o suficiente e se o mesmo está inserido corretamente. Se não adiantar, substitua o painel de controle externo AP1.

F0	Proteção de vazamento de refrigerante.	Vazamento de refrigerante, anormalidade na velocidade de ventilação, evaporador está sujo.
F1	Proteção do sensor de temperatura interno.	Sensor de temperatura do evaporador descalibrado ou desconectado.
F2	Proteção do sensor de imersão interno.	Sensor de imersão do evaporador descalibrado ou desconectado.
F3	Sensor de Temperatura Ambiente da Unidade externa com mau funcionamento.	Sensor de temperatura do condensador descalibrado, desconectado ou com mau contato.
F4	Sensor de imersão da unidade externa com mau funcionamento.	Sensor de imersão do condensador descalibrado, desconectado ou com mau contato.
F5	Sensor de temperatura descarga da unidade externa com mau funcionamento.	Sensor descalibrado, desconectado ou com mau contato.
F6	Limitação/diminuição da frequência devido à sobrecarga	Consulte a análise de mau funcionamento (sobrecarga, resistência a altas temperaturas).
F8	Diminuição da frequência devido à sobrecorrente.	A tensão de alimentação de entrada está muito baixa. A pressão do sistema está muito alta ou com sobrecarga.
F9	Diminuição da frequência devido à alta descarga de ar.	Sobrecarga ou temperatura está muito alta; refrigerante é insuficiente. Mau funcionamento da válvula de expansão elétrica (EKV).
FH	Limitação/diminuição da frequência devido ao sistema anti-congelamento.	Retorno de ar da unidade interna fraca. Velocidade do motor ventilador muito baixo.
JF	Mau funcionamento da placa de detecção do wi-fi.	1. A placa principal da unidade interna está danificada; 2. O painel de detecção está danificado; 3. A conexão entre a unidade interna e a placa de detecção não está adequada.
H3	Proteção contra sobrecarga do compressor.	1. O terminal de fiação OVC-COMP está com folga. Em estado normal, a resistência para este terminal deve ser menor que 1ohm. 2. Consulte a análise de mau funcionamento (proteção de sobrecarga).
H5	Proteção IPM	Consulte a análise de mau funcionamento (proteção IPM, perda de proteção de sincronismo e proteção de sobrecorrente de fase corrente para compressor).

H6	O motor ventilador da unidade interna não está funcionando	1. Mau contato do terminal de realimentação do motor CC; 2. Mau contato da extremidade de controle do motor CC; 3. O motor ventilador está parado; 4. Mau funcionamento do motor; 5. Mau funcionamento do circuito de detecção de rotação da placa principal.
H7	Compressor dessincronizado	Consulte a análise de mau funcionamento (proteção IPM, proteção contra perda de sincronismo e proteção contra sobrecarga da corrente de fase do compressor).
HC	Proteção PFC	Substitua o painel de controle externo AP1 ou reator.
L3	Mau funcionamento do motor ventilador DC da unidade externa	Sistema bloqueado ou conector com folga
L9	Proteção de energia	Proteção de energia é acionado quando detecta sobrecarga no sistema.
LP	Unidade interna não combina com unidade externa	Unidade interna não combina com a unidade externa.
LC	Falha na partida	Consulte a análise de mau funcionamento.
P0	Mínima frequência do compressor em estado de teste.	Exibido durante os testes de refrigeração/aquecimento mínimo.
P1	Frequência nominal do compressor em estado de teste.	Exibido durante os testes de refrigeração/aquecimento mínimo.
P2	Frequência máxima do compressor em estado de teste.	Exibido durante os testes de refrigeração/aquecimento mínimo.
P3	Frequência média do compressor em estado de teste.	Exibido durante os testes de refrigeração/aquecimento mínimo.
P5	Proteção de sobrecorrente de corrente de fase para compressor.	Consulte a análise de mau funcionamento (proteção IPM, proteção contra perda de sincronismo e proteção contra sobrecorrente da corrente de fase do compressor).
P7	Mau funcionamento no módulo do sensor de temperatura.	Troque a placa de controle AP1.
P8	Proteção do módulo de alta temperatura.	Depois que a unidade completa for desenergizada por 20 minutos, verifique se a graxa térmica no módulo IPM do painel de controle externo AP1 é suficiente e se o radiador está inserido firmemente. Caso contrário, substitua o painel de controle AP.

PH	Tensão no barramento DC está muito alta.	1. Meça a voltagem das posições L e N na placa de fiação (XT); se a voltagem for superior a 265VCA, ligue a unidade depois que a voltagem de alimentação aumentar para a faixa normal; 2. Se a entrada CA for normal, meça a tensão do capacitor eletrolítico C no painel de controle eletrolítico C no painel de controle (AP1); se normal, houver mau funcionamento do circuito, substitua o painel de controle (AP1).
PL	Tensão no barramento DC está muito baixa.	1. Meça a voltagem das posições L e N na placa de fiação (XT); se a voltagem for superior a 150VCA, ligue a unidade depois que a voltagem de alimentação aumentar para a faixa normal; 2. Se a entrada CA for normal, meça a tensão do capacitor eletrolítico C no painel de controle eletrolítico C no painel de controle (AP1); se normal, houver mau funcionamento do circuito, substitua o painel de controle (AP1).
PU	Mau funcionamento do carregamento do capacitor.	Capacitor com defeito, conexões elétricas com folgas ou desligadas.
U1	Mau funcionamento do circuito de detecção de corrente de fase do compressor.	Troque a placa de controle AP1
U3	Mau funcionamento de queda de tensão no barramento DC.	Alimentação instável
U5	Mau funcionamento da detecção de corrente das unidades completas.	Há mau funcionamento do circuito no painel de controle AP1 das unidades externas, substitua o painel de controle AP1 das unidades externas.
U7	Válvula 4 vias anormal	1. A tensão de alimentação é menor que AC175V; 2. terminal de fiação 4V está solto ou quebrado; 3. Item danificado, substitua 4V.
U8	Mau funcionamento do circuito de controle de cruzamento zero da unidade externa.	Substitua a placa de controle AP1 da unidade externa.
oE	Erro indefinido da unidade externa.	1. A temperatura ambiente externa excede a faixa de operação da unidade 2. Falha na inicialização do compressor? 3. Os fios do compressor não estão bem conectados? 4. O compressor está danificado? 5. A placa principal está danificada?
Descongelamento	Descongelamento	Não é código de erro. É código de status de operação.

1. Garantia Legal

O condicionador de Ar "GREE" é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra realizada em estabelecimento comercial ou da entrega efetiva do produto ao primeiro proprietário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da lei nº 8.078/90, Código de Defesa do consumidor, *referente* à Garantia Legal, quando não for instalado por uma assistência técnica autorizada ou instalador credenciado Gree.

2. Garantia Contratual

A exceção a essa regra são o Produto e Compressor, que por liberalidade da GREE são garantidos contratualmente, pelos prazos de 57 (cinquenta e sete) meses para o produto totalizando uma garantia **EXCLUSIVA** de 5 anos E 117 (cento e dezessete) meses para o compressor totalizando uma garantia de 10 anos, contados do término da garantia legal, contra defeitos e/ou vícios de fabricação, desde que instalados com uma assistência técnica autorizada ou instalador credenciado Gree e usados de acordo com o manual do produto. É imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto, nota fiscal ou outro documento que comprove a instalação por uma assistência técnica ou instalador credenciado Gree no momento de requerer a garantia contratual. O condicionador de Ar Gree deve ser usado em conformidade com o manual de usuário. A GARANTIA CONTRATUAL não terá validade caso uma assistência técnica autorizada Gree constate o uso do produto ou de seus acessórios em desacordo com o Manual de Usuário, ou nos seguintes casos:

3. Condições que invalidam a garantia legal e contratual

- Utilização do produto em desacordo com o manual de usuário, ou para outros fins que não o de conforto térmico em ambientes residenciais e comerciais, (ex. refrigeração de alimentos, aquecimento de estufas, criação de animais ou cultivo de plantas, refrigeração de veículos automotores, etc...);
- Alterações feitas no produto ou seus acessórios, uso de peças não originais, ou remoção/alteração do número de série de identificação do mesmo;
- Instalações, modificações, adaptações ou consertos feitos por empresas não credenciadas pela GREE DO BRASIL;
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, manuseio, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza, ou danos e mau funcionamento causados por falta de limpeza ou de manutenção preventiva;
- Instalação do produto em desacordo com as orientações do manual;
- Produto instalado com materiais divergentes do recomendado no manual do produto, a Gree recomenda utilização de tubo de cobre para instalação de seus aparelhos;
- Da mesma forma, eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares;

4. Condições não consideradas pela garantia legal e contratual

- Uso do produto em rede elétrica inadequada, ou sujeita a surtos de alta tensão provocados por descargas elétricas, certo que o equipamento suporta uma oscilação para mais ou para menos de até 10% (dez por cento) do valor nominal de sua tensão;
- Peças e componentes sujeitos ao desgaste natural ou danos provocados pela má utilização, como peças plásticas, pilhas, filtro de ar, carga de gás refrigerante;
- Produtos instalados em locais com concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos;

- Dentro da garantia legal e contratual, os custos relativos aos atendimentos, transportes, embalagens e/ou seguro, realizados fora do perímetro urbano das cidades sedes dos postos autorizados, ou em localidades onde estes não existam, serão suportados pelo cliente, seja qual for a época ou natureza dos serviços;
- Danos causados ao produto por negligência ou agentes externos tipo: acidentes, descarga elétrica, inundação, incêndio, animais que adentrem nas partes do produto, atos da natureza ou outros fatores dos quais a Gree não tenha como controlar;
- Desempenho baixo do produto devido instalação errada, condições elétricas inadequadas;
- Características inerentes ao funcionamento do produto, tipo: ruídos, estalos, etc;
- Problemas causados por uso de acessório não fornecido ou homologado pela Gree;
- Acessórios em geral tipo filtros, controle remoto, etc.
- O presente TERMO DE GARANTIA não cobre os custos de remoção ou transporte do produto para o agente da REDE AUTORIZADA DA GREE, bem como os produtos adquiridos fora do território brasileiro, por não estarem adaptados as condições de uso local.

5. Disposições Gerais

Os custos com instalação do produto ou preparação do local, tais como: instalação elétrica, alvenaria, dreno de água, aterramento, bem como com os materiais utilizados para estes fins (ex. tubulação de cobre, cabos, conduites, calhas para acabamento, etc....), serão responsabilidade exclusiva do cliente. A Gree não se responsabilizará, de qualquer forma, por garantia adicional ou estendida sobre produtos da Gree, garantias estas realizadas por terceiros, estando somente obrigada a atender produtos em garantia nos termos constantes neste certificado. O critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

14. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gree do Brasil através deste documento garante a este produto as condições expressas na Política de Garantia contratual declaradas no manual de uso do consumidor que acompanha o produto desde que, observadas todas as regras assinaladas no manual e na política.

A Gree do Brasil incentiva fortemente o consumidor final proprietário do produto preencher juntamente com o instalador CREDENCIADO Gree este certificado de garantia para facilitar o acesso a garantia contratual caso seja necessário, o NÃO preenchimento desse certificado NÃO invalida a garantia contratual.

Quando solicitar a garantia contratual, entregar esse certificado juntamente com a nota fiscal de compra do produto.

DADOS DO PRODUTO

Modelo unidade interna		Modelo unidade externa	
Número de série unidade interna		Número de série unidade externa	
Data da compra		Comprado em (Revendedor/Loja...)	
Número da nota fiscal			

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome			
Endereço		CEP	
Cidade		UF	

DADOS DO INSTALADOR

Empresa			
Instalador			
Número de credenciamento		Carimbo	

ENTREGA TÉCNICA AO CLIENTE

Declaro para os devidos fins e direitos que recebi o produto após a instalação pelo CREDENCIADO GREE em perfeito estado de funcionamento e que li e observei todas as orientações do manual do produto antes de operar o mesmo

Assinatura cliente

Local e Data: _____, / /

Encontre a Assistência Técnica
mais próxima de você



GBMWD-01-000 04/2024



GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

Escritório e Fábrica em Manaus

Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II
CEP: 69007-002, Manaus/AM

Escritório em São Paulo

Rua Bela Cintra, 1200, conj. 31 - Cerqueira Cesar
CEP 01415-002, São Paulo/SP

 gree.com.br      greebrasil

 sac@gree-am.com.br

 0800 055 6188



B600005067061